


Ariete

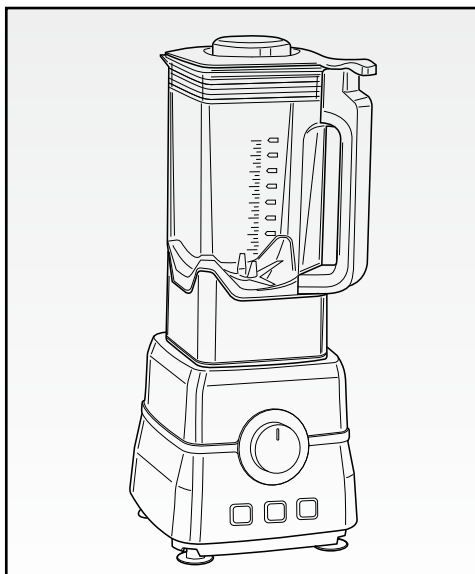

*Frullatore
Blender
Mixeur
Mischer
Mezclador
Liquidificador
Menger
Blender
Μίξερ
блендер
змішувач
Mikser
خلاط*

CE EAC

577/4

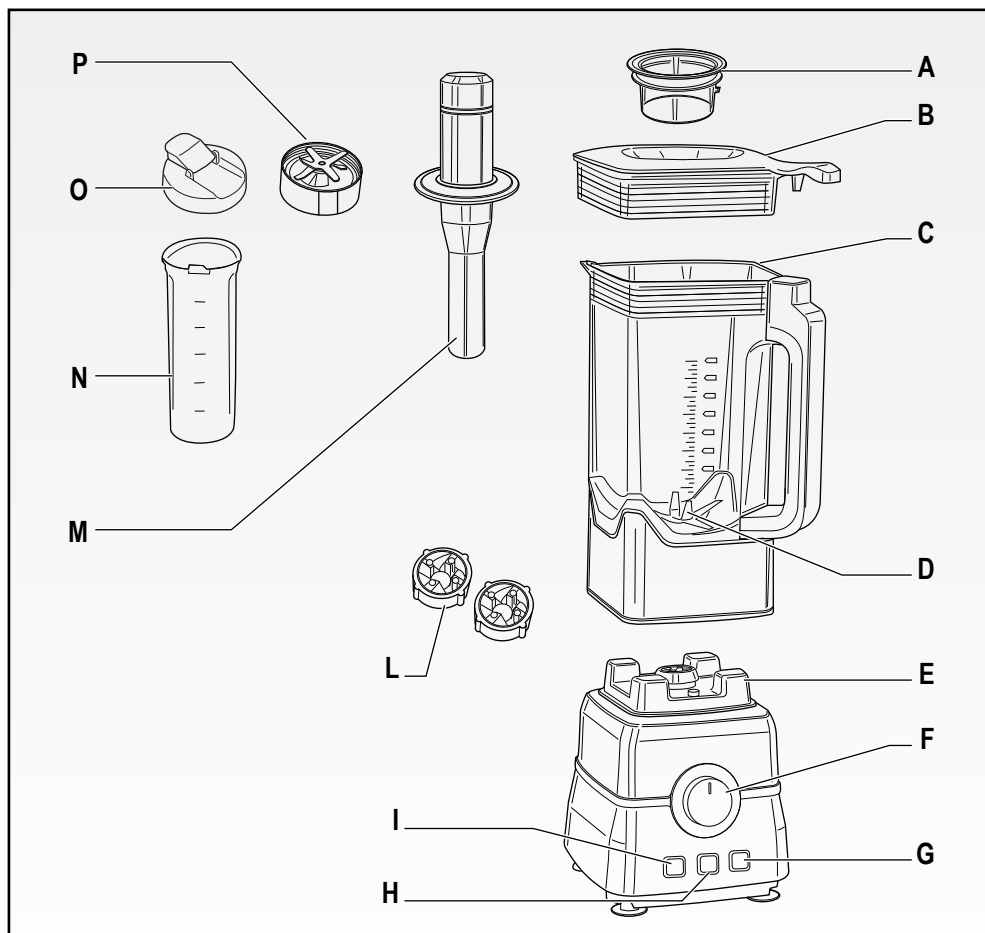


Fig. 1

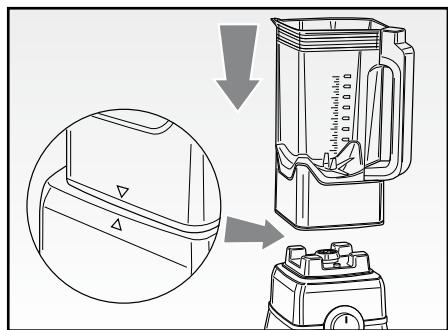


Fig. 2

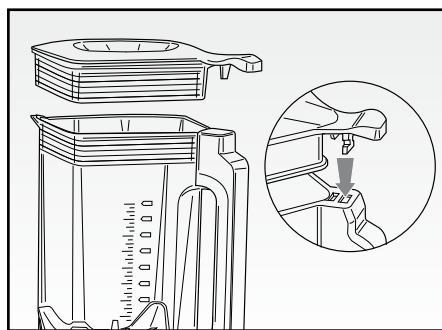


Fig. 3

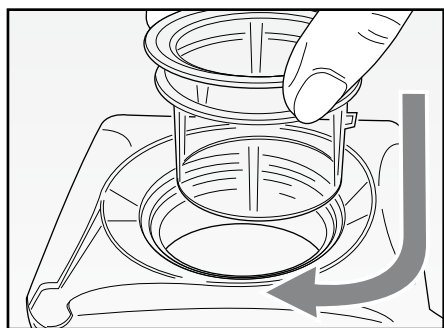


Fig. 4

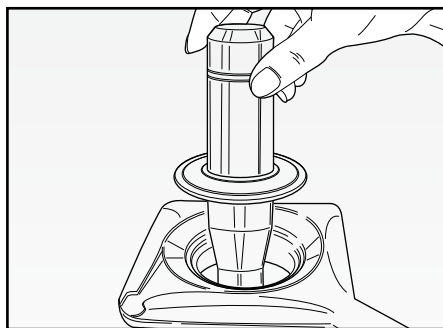


Fig. 5

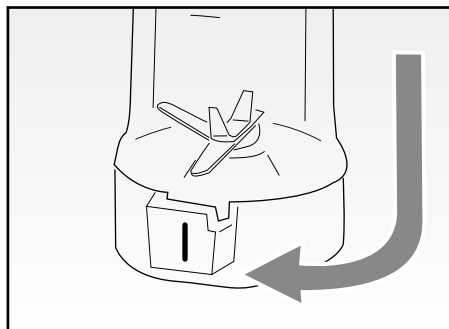


Fig. 6

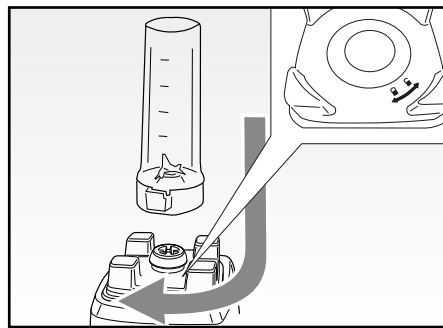


Fig. 7

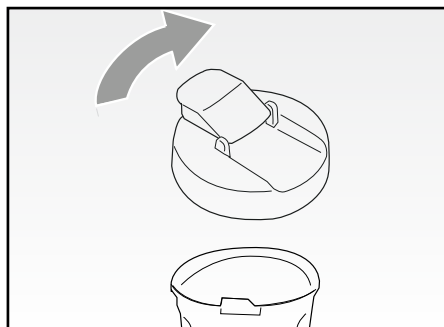


Fig. 8

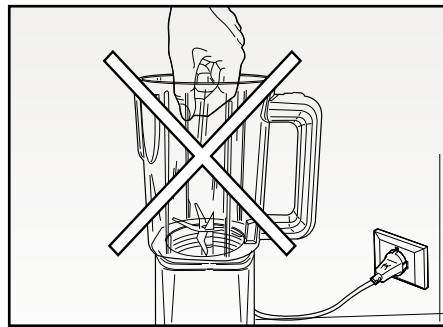


Fig. 9

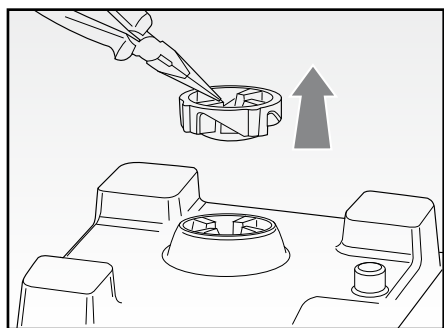


Fig. 10

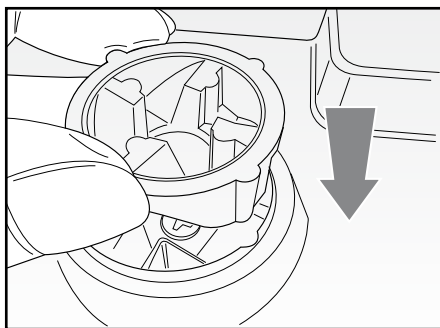


Fig. 11

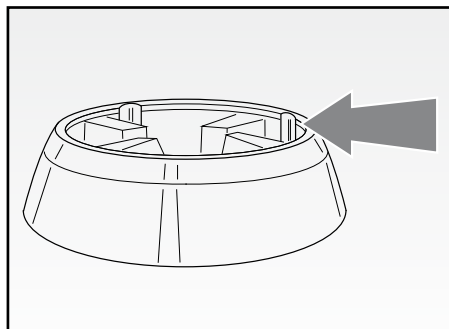


Fig. 12

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

1. Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
2. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
3. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
4. Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
5. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
6. Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
7. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
8. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
9. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
10. Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
11. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
12. Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
13. Non toccare mai le parti in movimento.
14. Non inserire mai le mani nella tazza per Smoothie (frullatore) quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica (Fig. 9). Servirsi sempre del premicibo.
15. Le lame sono ben affilate, prestate la massima attenzione durante la loro pulizia.
16. Non fate funzionare l'apparecchio a vuoto.
17. Non usare l'apparecchio se la lama è danneggiata.
18. Preparare la tazza per Smoothie (frullatore) con gli elementi da frullare e montarlo sul corpo motore prima di collegare la spina alla presa di corrente.

19. Il prodotto è stato progettato in modo che sia funzionante solo se la tazza per Smoothie (frullatore) è stata montata correttamente. Qualora questo non si verificasse, portare il prodotto ad un centro assistenza autorizzato.
20. Non trasportare il frullatore tramite la maniglia della tazza per Smoothie (frullatore).
21. Prima di togliere il coperchio, spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere che la lama sia completamente ferma.
22. Per evitare infortuni e danni all'apparecchio tenere sempre le mani e gli utensili da cucina lontani dalle lame e da parti in movimento.
23. Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
24. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza o da tecnici autorizzati, in modo da prevenire ogni rischio.
25. In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
26. Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
27. L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
28. Questa apparecchiatura è conforme al Regolamento CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
29. Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
30. Allorchè si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
31. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.



32. ■ Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Consumo energetico in modalità off: 0,4 W

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (fig. 1)

- A Tappo
- B Coperchio
- C Tazza graduata per Smoothie (frullatore)
- D Lama
- E Corpo motore
- F Manopola di funzionamento
- G Tasto funzionamento automatico per frullare
- H Tasto funzionamento automatico per tritare ghiaccio
- I Tasto funzionamento automatico ad impulsi (PULSE)
- L Giunto di trasmissione
- M Premicibo
- N Contenitore (capacità 400 ml)
- O Coperchio per bere
- P Lama per il contenitore

ISTRUZIONI PER L'USO

Questo apparecchio è dotato di una doppia sicurezza, sul corpo motore (E) e sul coperchio (B).

La sicurezza al corpo motore permette di interrompere il funzionamento quando si solleva la tazza per Smoothie (frullatore) (C); la sicurezza sul coperchio interrompe o impedisce il funzionamento quando il coperchio non è correttamente posizionato sulla tazza. Il coperchio è dotato di un gancio che si inserisce nel manico e che, collegato al corpo motore, impedisce il funzionamento in assenza di specifico contatto.

- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa elettrica e che la manopola di funzionamento (F) sia in posizione "0".
- Posizionare la tazza per Smoothie (frullatore) (C) sul corpo motore (E), sempre col manico nella posizione mostrata in fig. 2, facendo combaciare la freccia posta sul lato della tazza con quella posta sul corpo motore.
- Tagliare frutta e verdura in piccoli pezzi ed inserirli nella tazza per Smoothie (frullatore) (C) aggiungendo acqua o latte in una quantità tale da non superare il livello massimo di 2,0 litri (il riempimento minimo è 400 ml). Per i liquidi il livello massimo è 1200 ml.
- Posizionare il coperchio (B) sopra la tazza per Smoothie (frullatore) (C) in modo che il gancio del coperchio si inserisca nel manico della tazza e premerlo leggermente verso il basso fino a bloccarlo (Fig. 3).
- Chiudere il foro superiore del coperchio (B) inserendo l'apposito tappo (A) ruotandolo in senso orario (Fig. 4). Fare attenzione ad inserire correttamente il coperchio (B) e il tappo (A) per evitare fuoriuscite di cibo durante le fasi di lavorazione.

- Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa di corrente elettrica. La spia rossa sotto il tasto "Pulse" (I) inizierà a lampeggiare a indicare che l'apparecchio è pronto.
- Mettere in funzione l'apparecchio ruotando la manopola di funzionamento (F) in senso orario fino al primo o al secondo scatto (bassa velocità) per azionare le lame. A seconda delle esigenze, è possibile aumentare la velocità ruotando ancora la manopola (F).
Nel caso l'apparecchio non iniziasse a funzionare, verificare che la tazza per Smoothie (frullatore) ed il coperchio siano posizionati correttamente. L'apparecchio è dotato di una doppia sicurezza che impedisce il funzionamento qualora la tazza per Smoothie (frullatore) non sia presente o sia montata in maniera errata ed impedisce alle lame di girare se il coperchio non è adeguatamente chiuso.
- Per interrompere il funzionamento ruotare la manopola di funzionamento (F) in posizione «0».
- Per utilizzare il funzionamento automatico ruotare la manopola di funzionamento (F) in senso orario su "M"; i 3 tasti di funzionamento automatico (G-H-I) si illumineranno di blu. In base alle esigenze, premere il tasto desiderato. Dopo 30 secondi di inattività, la scelta verrà resettata; la spia "Pulse" (I) lampeggerà nuovamente di rosso, le altre due si spegneranno e occorrerà posizionare la manopola sulla posizione "0" per poter effettuare la scelta del programma.

Tasto funzionamento automatico per frullare (G):

l'apparecchio in questa modalità inizierà a frullare automaticamente: la velocità aumenterà fino al massimo, avviandosi e fermandosi per 1 minuto, dopodiché si interromperà. È possibile interrompere in qualsiasi momento il funzionamento, premendo nuovamente il tasto.

Tasto funzionamento automatico per tritare ghiaccio (H):

l'apparecchio in questa modalità funzionerà automaticamente, avviandosi e fermandosi più volte fino alla completa tritatura del ghiaccio. Premendo nuovamente il tasto il funzionamento si interromperà.

Tasto funzionamento ad impulsi (I):

premere e rilasciare il tasto per interrompere il funzionamento. L'utilizzo ottimale avviene premendo per un brevissimo tempo (2/3 sec.).

- Durante l'uso, è possibile aggiungere alimenti nel contenitore, sollevando il tappo (A), dopo aver spento l'apparecchio. Spingere gli alimenti inseriti con l'ausilio del premicibo (M) (Fig. 5).
- Potrebbe rendersi necessario dover spegnere l'apparecchio varie volte, allo scopo di rimuovere residui di cibo dalle pareti del bicchiere. Se ciò dovesse verificarsi, spegnere l'apparecchio e disconnettere il cavo di alimentazione.
- Rimuovere il tappo e il coperchio e mediante l'utilizzo di un'apposita spatola, rimuovere ogni eventuale residuo dall'interno del bicchiere.

ATTENZIONE:

Preparare il recipiente con gli elementi da frullare e montarlo sul corpo motore prima di collegare la spina alla presa di corrente.

Non rimuovere mai il coperchio (B) durante l'uso nè mentre la tazza per Smoothie (frullatore) è posizionata sul corpo motore: un sistema di chiusura di sicurezza blocca il coperchio sulla tazza. Rimuovere la tazza dal corpo motore prima di sollevare il coperchio per non danneggiare la chiusura di sicurezza.

Non inserire mai nel frullatore liquidi caldi. I liquidi devono essere entro i 50°C e non devono superare il livello di 800 ml nella tazza per Smoothie (frullatore).

Mantenere il premicibo lontano dalle lame in modo da non danneggiarle.

UTILIZZO CONTENITORE PICCOLO

- Posizionare il contenitore (N) su un piano orizzontale con l'apertura rivolta verso l'alto e versarvi il liquido gradito; aggiungere quindi gli ingredienti desiderati, tagliati in piccoli pezzi senza superare il livello massimo indicato sul contenitore stesso (complessivamente 400 ml).

nota: Per risultati migliori, inserire gli ingredienti preferiti nel contenitore nell'ordine seguente: liquidi, ingredienti freschi, frutta congelata, yogurt e gelato.

- Posizionare il gruppo lame (P) sull'apertura del contenitore (N) e ruotare quest'ultimo in senso orario sino al bloccaggio (Fig. 6).
- Capovolgere il contenitore (N) e posizionarlo sopra il corpo motore (E); ruotarlo in senso orario affinché la parte di aggancio si incastri nel punto esatto della base (Fig. 7).
- Inserire la spina nella presa di corrente ed avviare l'apparecchio utilizzando i tasti di funzionamento come descritto in precedenza.
- Ad utilizzo ultimato, staccare la spina dalla presa di corrente, attendere che le lame siano ferme e rimuovere il contenitore (N) dal corpo motore (E).
- Capovolgere il contenitore (N) nuovamente e posizionarlo su una superficie orizzontale. Per aprire il contenitore, svitare il gruppo lame (P).
- Montare sul contenitore il coperchio con beccuccio (O) per portarlo con sé nel corso della giornata (Fig. 8), oppure per conservarlo in frigorifero. Il contenitore può essere riempito fino a 500 ml.

SMONTAGGIO DEL FRULLATORE

- Staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere che le lame siano completamente ferme prima di rimuovere la tazza per Smoothie (frullatore) (C) dalla base.
- Per rimuovere il coperchio (B), togliere la tazza per Smoothie (frullatore) (C) dal corpo motore in modo che la sicura si sblocchi e il coperchio si rimuova agevolmente senza rischi di danneggiamento della chiusura.
- Versare il frullato in un bicchiere.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non smontare l'apparecchio o cercare di intervenire in qualsiasi modo all'interno dello stesso. Mantenere l'apparecchio ben pulito ed in ordine, Vi garantirà una qualità ottimale dei preparati e una maggiore durata della macchina stessa.

- La tazza per Smoothie (frullatore) (C), il contenitore (N), i coperchi (B-O), il tappo (A) possono essere lavati anche in lavastoviglie, nel ripiano superiore.
- Per la pulizia della base motore usare un panno leggermente umido. Non usare prodotti potenzialmente abrasivi.
- Pulire attentamente la lama.

ATTENZIONE:

Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.

Anche quando l'apparecchio non e' in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.

Prestare particolare attenzione alla pulizia della lama perchè estremamente affilata.

NOTA BENE:

Nella confezione sono presenti n. 2 giunti di trasmissione (L). Si tratta di pezzi di ricambio da sostituire nel caso quello già presente nel prodotto, sul corpo motore (E), si danneggiasse.

Per sostituire il pezzo:

- rimuovere la tazza per Smoothie (frullatore) (C) dal corpo motore (E);
- servendosi di una pinza, rimuovere il giunto originario (fig. 10);
- inserire il nuovo giunto (fig. 11);
- assicurarsi che il nuovo adattatore sia posto alla stessa altezza rispetto al supporto per il giunto (fig. 12).

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these include the following:

1. Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
2. Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after every use.
3. Never place the appliance on or close to sources of heat.
4. Always place the appliance on a flat, level surface during use.
5. Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
6. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
7. This appliance must not be used by children. Keep the appliance and related cord out of reach of children.
8. This appliance cannot be used by people with reduced physical, sensorial or mental capabilities, with little or no experience unless supervised or trained beforehand about safe use of the appliance and being aware of arising risks.
9. Children are not allowed to play with the appliance.
10. Never place the appliance body, plug or power cord in water or other liquids; always wipe clean with a damp cloth.
11. Always unplug the appliance if left unattended and before assembling, disassembling or cleaning it.
12. Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
13. Never touch the moving parts.
14. Never insert hands into the Smoothie goblet (blender) whilst the appliance is plugged in (Fig. 9). Always use the food presser.
15. The blades are very sharp; take care when cleaning.
16. Do not operate the appliance when it is empty.
17. Never use the appliance if the blade is damaged.
18. Prepare the Smoothie goblet (blender) with the food to process and put it on the motor body before plugging the appliance in.
19. The product was designed to work only when the Smoothie goblet (blender) is properly assembled. In case it does not occur, contact an authorized service centre.

20. Do not move the blender via the handle of the Smoothie goblet (blender).
21. Wait for the blade to stop completely before removing the cover.
22. To prevent accidents or damage to the appliance, always keep hands and cooking utensils well away from blades and any moving parts.
23. To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.
24. Should the power cord be damaged, have it be repaired by the manufacturer or related service centre, otherwise by a similar skilled person, to prevent any risk. All repairs, including power cord replacement, are to be carried out only by the Service Centre or the technicians authorized by Ariete, to prevent any risk.
25. In case of using extension leads, these must be suitable for the appliance power to avoid danger to the operator and for the safety of the environment in which the appliance is being used. Extension leads, if not suitable, can cause operating anomalies.
26. Do not threaten the safety of the appliance by using parts that are not original or which have not been approved by the manufacturer.
27. This appliance is designed for HOME USE ONLY and may not be used for commercial or industrial purposes.
28. This appliance complies with the EC regulation 1935/2004 concerning the materials and objects intended to come in contact with food.
29. Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.
30. In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.
31. Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.
32.  For disposing the appliance in an adequate manner, according to the European Directive 2012/19/EC, please read the appropriate leaflet attached.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

Power consumption in off mode: 0,4W

APPLIANCE DESCRIPTION (Fig. 1)

- A Filler cap
- B Lid
- C Graduated Smoothie goblet (blender)
- D Blades
- E Motor body
- F Operating dial
- G Automatic operation button for mixing
- H Automatic operation button for crushing ice
- I Automatic pulse operation button
- L Connecting joint
- M Food presser
- N Container (400 ml capacity)
- O Lid for drinking
- P Container blades

HOW TO OPERATE

This appliance is equipped with a dual safety device, on the motor body (E) and on the lid (B).

The motor body safety device allows to stop the operation when the Smoothie goblet (blender) (C) is raised. The safety device on the lid stops or prevents operation when the lid is not properly positioned on the goblet. The lid is equipped with a hook that engages in the handle and that, connected to the motor body, prevents the operation without a specific contact.

- Make sure the appliance is unplugged and the operation dial (F) is on position "0".
- Position the Smoothie goblet (blender) (C) on the motor body (E), always with the handle in the position shown in Fig. 2, matching the arrow on the goblet side with the one on the motor body.
- Cut fruit and vegetable into small pieces and place them into the Smoothie goblet (C) adding water or milk in an amount not exceeding the MAX 2.0 l level (the minimum filling is 400 ml). The maximum level for liquids is 1200 ml.
- Position the lid (B) on the Smoothie goblet (C) so that the lid hook engages with the goblet handle and press it slightly downwards until it locks in place (Fig. 3).
- Close the upper hole of the lid (B) by inserting the apposite cap (A) and rotating it clockwise (Fig. 4). Make sure the lid (B) and the cap (A) are properly inserted to prevent food from coming out during the processing stages.
- Plug power cord into a socket. The red light underneath the "Pulse" (I) button will start blinking and will show that the appliance is ready for use.
- Start the appliance by turning the operating dial (F) clockwise up to the first or the second notch (low speed) to start the blades. According to requirements, the speed can be increased by rotating the dial (F) further.

If the appliance should fail to start, make sure the Smoothie goblet (blender) and the lid are fitted properly. The appliance is fitted with a dual safety device to prevent it from operating if the Smoothie goblet (blender) is not fitted or if it has been fitted incorrectly and prevents the blade from rotating if the lid is not suitably closed.

- To stop the operation, turn the operating dial (F) to «0».

- For using the automatic operation, turn the operating dial (F) clockwise to "M"; the 3 automatic operation buttons (G-H-I) will go on in blue. According to requirements, press the required button. After 30 seconds downtime, the selection will be reset; the "Pulse" light (I) will flash again in red, the other two will go off and it will be necessary to position the handle on the "0" position to select the program.

Automatic operation button for mixing (G):

in this mode, the appliance will start mixing automatically. The speed will increase up to its maximum, by starting and stopping for 1 minute, and then will go off. THE operation can be stopped at any time, by pressing the button again.

Automatic operation button for crushing ice (H):

the appliance will work automatically in this mode, by starting and stopping several times until ice is completely crushed. The operation will stop by pressing the button again.

Pulse operation button (I):

press and release the button to stop operation. For best results, keep pressed for a very short period (2/3 seconds).

- During use, it is possible to add foods into the goblet, by lifting out the filler cap (A) after having switched off the appliance. Press inserted food using the apposite presser (M) - Fig. 5.
- It may be necessary to switch the appliance off several times in order to remove food residues from the goblet sides. In this case, switch the appliance off and unplug it.
- Remove the cap and the lid and remove eventual remains inside the goblet by means of an appropriate spatula.

WARNING:

Prepare the container with the food to mix and put it on the motor body before plugging the appliance in.

Never remove the lid (B) during use or when the Smoothie goblet (blender) is positioned on the motor body: a safety closing system locks the lid on the goblet. Remove the goblet from the motor body before lifting the lid to avoid damage to the safety lock.

Never pour hot liquids into the blender. The liquids must be within 50°C and must not exceed the 800 ml level in the Smoothie goblet (blender).

Keep the food presser away from blades to avoid damage.

USING THE SMALL CONTAINER

- Place the container (N) on a horizontal surface with the opening facing upwards and pour in the required liquid. Then, add the required ingredients cut into small pieces and without exceeding the maximum level marked on the container itself (400 ml altogether).

note: For better results, add the favourite ingredients into the container in the following order: liquids, fresh ingredients, frozen fruit, yoghurt, and ice-cream.

- Place the blade set (P) on the opening of the container (N) and turn it clockwise until it locks into place (Fig. 6).
- Overturn the container (N) and position it on the motor body (E). Rotate it clockwise until the fitting part locks in the correct point of the base (Fig. 7).
- Plug appliance in and start the appliance by using the operating keys as previously described.
- After use, unplug the appliance and wait for the blades to stop before removing the container (N) from the motor body (E).
- Overturn the container (N) again and place it on a flat surface. To open the container, unscrew the blade set (P).
- Fit the lid with spout (O) on the container to carry it with you throughout the day (Fig. 8) or to store it in the refrigerator. The container cannot be filled up to 500 ml.

DISASSEMBLY OF THE BLENDER

- Unplug the appliance and wait for the blades to stop completely before removing the Smoothie goblet (blender) (C) from the base.
- To remove the lid (B), remove the Smoothie goblet (blender) (C) from the motor body so that the safety device locks and the lid can be removed easily without the risk of damaging the lock.
- Pour the contents into a glass.

CLEANING AND MAINTENANCE

Do not disassemble the appliance or try to intervene in any way inside it. Keep the appliance properly clean and tidy to ensure an optimal quality of prepared food and a longer life of the machine itself.

- The Smoothie goblet (blender) (C), the container (N), the lids (B-O), and the cap (A) may be put also in the upper part of the dishwasher.
- Use a slightly damp cloth for cleaning the motor base. Do not use potentially abrasive products.
- Clean blade thoroughly.

WARNING:

Never place the appliance body, plug or power cord in water or other liquids; always wipe clean with a damp cloth.

Even when not in use, unplug the appliance before fitting or removing the single parts or before cleaning.

Be very careful during cleaning of blade as it is extremely sharp.

NOTE:

The package contains 2 connecting joints (L). They are spare parts to replace the damaged part already present in the product on the motor body (E).

To replace the part:

- remove the Smoothie goblet (blender) (C) from the motor body (E);
- remove the old joint by using the pliers (Fig. 10);
- insert a new joint (Fig. 11);
- make sure the new adapter is at the same height as the joint support (Fig. 12).

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

1. Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
2. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
3. Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
4. Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
5. N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
6. Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Garder l'appareil et son cordon électrique hors de la portée des enfants.
8. Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'emploi en toute sécurité de l'appareil et si elles ont compris les dangers qui y sont liés.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. Ne pas plonger le corps du produit, la fiche ni le cable électrique dans l'eau ou autres liquides, et utiliser toujours un chiffon humide pour les nettoyer.
11. Débrancher toujours l'appareil du courant électrique quand il n'est pas utilisé et avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.
12. Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.
13. Ne touchez jamais les parties en mouvement.
14. Ne mettez jamais les mains dans le gobelet à smoothie (mixeur) lorsque l'appareil est branché sur le secteur (Fig. 9). Utilisez toujours le presseur.
15. Prêtez la plus grande attention lors du nettoyage des lames car elles sont extrêmement affûtées.
16. Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
17. N'utilisez pas l'appareil si la lame est endommagée.

18. Remplissez le gobelet à smoothie (mixeur) avec les ingrédients à mixer et fixez-le sur le bloc moteur avant de brancher la fiche dans la prise électrique.
19. L'appareil est conçu pour ne fonctionner que si le gobelet à smoothie (mixeur) est correctement fixé. Si cela ne se vérifie pas, amenez l'appareil au près d'un centre d'assistance.
20. Ne transportez pas le mixeur en le tenant par la poignée du gobelet à smoothie (mixeur).
21. Avant de retirer le couvercle, attendez que la lame soit complètement à l'arrêt.
22. Pour éviter les accidents et les dommages à l'appareil, garder toujours les mains et les ustensiles de cuisine loin des lames et des parties en mouvement.
23. Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
24. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou par son service d'assistance technique ou, dans tous les cas, par une personne ayant une qualification similaire, de façon à prévenir tout risque de danger. Toutes les réparations, y compris le remplacement du cordon électrique, doivent être effectuées exclusivement par le centre d'assistance Ariete ou par des techniciens autorisés Ariete, de façon à prévenir tout risque de danger.
25. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil est défectueux; toutes les réparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent être effectuées exclusivement par le Centre de Service après-vente Ariete ou par des techniciens agréés Ariete, de façon à prévenir tout risque de danger.
26. Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.
27. L'appareil a été conçu EXCLUSIVEMENT pour un USAGE DOMESTIQUE et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.
28. Cet appareil est conforme au Règlement CE 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les produits alimentaires.
29. Toute modification du produit, non autorisé expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.
30. Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.
31. Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles consti-

tuent une source potentielle de danger.



32. — Pour l'élimination correcte du produit, aux termes de la Directive Européenne 2012/19/CE, nous vous prions de lire le feuillet joint au produit.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Consommation d'énergie en modalité off : 0,4 W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (fig. 1)

- A Bouchon
- B Couvercle
- C Gobelet gradué pour smoothie (mixeur)
- D Lames
- E Corps moteur
- F Bouton de fonctionnement
- G Touche fonctionnement automatique pour mixer
- H Touche fonctionnement automatique pour hacher la glace
- I Touche fonctionnement automatique à impulsions (PULSE)
- L Joint de transmission
- M Presseur
- N Récipient (capacité 400 ml)
- O Couvercle avec embout pour boire
- P Lames pour récipient

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Cet appareil est muni d'une double sécurité sur le corps moteur (E) et sur le couvercle (B).

Le dispositif de sécurité situé sur le bloc moteur permet d'arrêter le fonctionnement lorsque le gobelet à smoothie (mixeur) (C) est retiré ; le dispositif de sécurité situé sur le couvercle arrête ou empêche le fonctionnement lorsque le couvercle n'est pas correctement positionné sur le gobelet.

Le couvercle est muni d'un crochet qui s'insère sur le manche et qui, relié au corps moteur, empêche le fonctionnement en absence d'un contact.

- S'assurer que l'appareil est débranché de la prise électrique et que le bouton de fonctionnement (F) est positionné sur « 0 ».
- Placez le gobelet à smoothie (mixeur) (C) sur le bloc moteur (E), en veillant à ce que la poignée soit toujours dans la position indiquée sur la fig. 2, en alignant la flèche située sur le côté du gobelet avec celle située sur le bloc moteur.
- Coupez les fruits et légumes en petits morceaux et placez-les dans le gobelet à smoothie (mixeur) (C) en ajoutant de l'eau ou du lait en quantité suffisante pour ne pas dépasser le niveau maximal de 2,0 litres (le niveau minimal est de 400 ml). Pour les liquides, le niveau maximal est de 1 200 ml.
- Placez le couvercle (B) sur le gobelet à smoothie (mixeur) (C) de manière à ce que le crochet du couvercle s'insère dans la poignée du gobelet, puis appuyez légèrement vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille (Fig. 3).

- Fermer l'ouverture supérieure du couvercle (B) avec le bouchon (A) en le tournant vers la droite (Fig. 4). Veiller à introduire correctement le couvercle (B) et le bouchon (A) pour éviter les fuites d'aliment lors des phases de préparation.
- Brancher la fiche du cordon d'alimentation dans une prise de courant électrique. Le voyant lumineux rouge situé sous la touche « Pulse » (I) se met à clignoter pour indiquer que l'appareil est prêt.
- Mettez l'appareil en marche en tournant le bouton de fonctionnement (F) dans le sens horaire jusqu'au premier ou au deuxième degré (petite vitesse) pour faire démarrer les lames. Selon les exigences, il est possible d'augmenter la vitesse en tournant encore le bouton (F).
Si l'appareil ne démarre pas, vérifiez que le gobelet à smoothie (mixeur) et le couvercle soient correctement positionnés. L'appareil est équipé d'un double système de sécurité qui empêche son fonctionnement si le gobelet à smoothie (mixeur) n'est pas en place ou si il est mal montée, empêchant ainsi les lames de tourner si le couvercle n'est pas correctement fermé.
- Pour interrompre le fonctionnement, tourner le bouton (F) sur «0».
- Pour activer le fonctionnement automatique, tourner le bouton (F) vers la droite sur « M » ; les 3 touches de fonctionnement automatique (G-H-I) s'éclairent en bleu. Selon les exigences, appuyer sur la touche désirée. Après 30 secondes d'inactivité, le choix est réinitialisé ; le voyant « Pulse » (I) clignote à nouveau en rouge, les deux autres s'éteignent et il faut alors positionner le bouton sur « 0 » pour pouvoir choisir le programme.

Touche fonctionnement automatique pour mixer (G) :

Dans cette modalité, l'appareil commence à mixer automatiquement : la vitesse augmente jusqu'au maximum, démarre et s'arrête pendant 1 minute, puis s'interrompt. IL EST possible d'interrompre le fonctionnement à tout moment, en appuyant de nouveau sur la touche.

Touche fonctionnement automatique pour hacher la glace (H) :

Dans cette modalité, l'appareil fonctionne automatiquement, en démarrant et en s'arrêtant plusieurs fois jusqu'à ce que la glace soit entièrement hachée. En appuyant de nouveau sur la touche, le fonctionnement s'interrompt.

Touche fonctionnement à impulsions (I) :

Appuyer et relâcher la touche pour interrompre le fonctionnement. L'utilisation optimale s'obtient en appuyant pendant une courte durée (2/3 sec.).

- Lors de l'utilisation, il est possible d'ajouter des aliments dans le récipient, en soulevant le bouchon (A), après avoir éteint l'appareil. Pousser les aliments introduits à l'aide d'un poussoir (M) (Fig. 5).
- Il pourrait s'avérer nécessaire d'éteindre l'appareil plusieurs fois pour retirer les résidus d'aliments sur les parois du récipient. Dans ce cas, éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation électrique.
- Enlever le couvercle avec son bouchon et, à l'aide d'une spatule, retirer les résidus d'aliments sur les parois du récipient.

ATTENTION :

Préparer le récipient avec les éléments à mélanger et l'installer sur le corps moteur avant de brancher la fiche à la prise de courant.

Ne retirez jamais le couvercle (B) pendant l'utilisation ni lorsque le gobelet à smoothie (mixeur) est placé sur le bloc moteur : un système de verrouillage de sécurité bloque le couvercle sur le gobelet. Retirer le gobelet du corps moteur avant de soulever le couvercle pour éviter d'endommager la fermeture de sécurité.

Ne jamais introduire de liquides chauds dans le mixeur. Les liquides doivent être à une température inférieure à 50 °C et ne doivent pas dépasser le niveau de 800 ml dans le gobelet à smoothie (mixeur).

Garder le presseur loin des lames afin de ne pas les endommager.

UTILISATION DU PETIT RÉCIPIENT

- Placez le récipient (N) sur une surface horizontale, l'ouverture tournée vers le haut, et versez-y le liquide de votre choix ; ajoutez ensuite les ingrédients souhaités, coupés en petits morceaux, sans dépasser le niveau maximal indiqué sur le récipient (400 ml au total).

remarque : Pour un résultat optimal, placez vos ingrédients préférés dans le récipient dans l'ordre suivant : liquides, ingrédients frais, fruits surgelés, yaourt et glace.

- Placez le bloc de lames (P) sur l'ouverture du récipient (N) et tournez ce dernier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 6).
- Retournez le récipient (N) et placez-le sur le bloc moteur (E) ; tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre afin que la partie d'accrochage s'enclenche exactement au niveau de la base (Fig. 7).
- Branchez la fiche dans la prise de courant et mettez l'appareil en marche à l'aide des touches de commande comme décrit précédemment.
- Une fois l'utilisation terminée, débranchez la fiche de la prise de courant, attendez que les lames soient à l'arrêt et retirez le récipient (N) du corps du moteur (E).
- Retournez à nouveau le récipient (N) et posez-le sur une surface horizontale. Pour ouvrir le récipient, dévissez le groupe lames (P).
- Fixez le couvercle avec bec verseur (O) sur le récipient pour l'emporter avec vous au cours de la journée (Fig. 8), ou pour le conserver au réfrigérateur. Le récipient peut être rempli jusqu'à 500 ml.

DÉMONTAGE DU MIXEUR

- Débranchez la fiche de la prise de courant et attendez que les lames soient complètement à l'arrêt avant de retirer le gobelet à smoothie (mixeur) (C) de la base.
- Pour retirer le couvercle (B), retirez le gobelet à smoothie (mixeur) (C) du bloc moteur afin que le loquet se déverrouille et que le couvercle puisse être retiré facilement, sans risque d'endommager la fermeture.
- Versez le smoothie dans un verre.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne pas démonter l'appareil ni essayer d'intervenir à l'intérieur de l'appareil. Garder l'appareil toujours propre et en ordre ; cela garantira une qualité optimale des préparations et une majeure durée de vie de l'appareil.

- Le gobelet à smoothie (mixeur) (C), le récipient (N), les couvercles (B-O) et le bouchon (A) peuvent également être lavés au lave-vaisselle, dans le panier supérieur.
- Pour nettoyer la base moteur, utiliser un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de produits potentiellement abrasifs.
- Nettoyer attentivement la lame.

ATTENTION :

Ne jamais plonger le corps du produit, la fiche et le cordon électrique dans de l'eau ou autres liquides ; utiliser un chiffon humide pour leur nettoyage.

Même quand l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de courant électrique avant d'insérer ou de retirer les parties de la machine ou d'effectuer le nettoyage.

Prêter une attention particulière lors du nettoyage de la lame car elle est extrêmement affûtée.

NOTA BENE :

L'emballage contient 2 joints de transmission (L). Il s'agit de pièces détachées à remplacer si le joint déjà présent sur le corps moteur (E) est endommagé.

Pour remplacer la pièce :

- retirez le gobelet à smoothie (mixeur) (C) du bloc moteur (E) ;
- en s'aidant d'une pince, enlever le joint présent (fig. 10) ;
- insérer le nouveau joint (fig. 11) ;
- s'assurer que le nouvel adaptateur soit positionné à la même hauteur que le support du joint (fig. 12).

WICHTIGE HINWEISE

VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN.

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
2. Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
3. Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
4. Gerät beim Gebrauch auf eine waagerechte und solide Fläche stellen.
5. Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
6. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
7. Dieses Gerät darf von Kindern nicht benutzt werden. Das Gerät und sein Kabel aus der Reichweite von Kindern fernhalten.
8. Dieses Gerät darf von Personen mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen, denen es an entsprechender Erfahrung oder Kenntnis mangelt, nur unter Aufsicht oder nach Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts benutzt werden, nachdem sie die damit verbundenen Gefahren begriffen haben.
9. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
10. Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder Sonstige Flüssigkeiten Tauchen. Verwenden sie zur Reinigung ein Feuchtes Tuch.
11. Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, wenn es unbeaufsichtigt ist bzw. bevor es montiert, zerlegt oder gereinigt wird.
12. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.
13. Sich Bewegende Teile Dürfen nicht berührt werden.
14. Stecken Sie niemals die Hände in den Smoothie-Becher (Mixer), wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist (Abb. 9). Verwenden Sie stets den Stößel.
15. Die Klingen sind messerscharf; deshalb ist während der Reinigung höchste Vorsicht geboten.
16. Das Gerät nie leer laufen lassen.
17. Gerät nicht benutzen, wenn das Messer beschädigt ist.
18. Füllen Sie den Smoothie-Becher (Mixer) mit den zu mischenden Zutaten und

setzen Sie ihn auf der Antriebseinheit, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

19. Das Produkt ist so konzipiert, dass es nur funktioniert, wenn der Smoothie-Becher (Mixer) korrekt eingesetzt wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Servicezentrum.
20. Tragen Sie den Mixer nicht am Sperrhebel des Smoothie-Bechers (Mixer).
21. Vor dem Abnehmen des Deckels Darauf achten, daß die Klinge Vollständig Stillsteht.
22. Um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden, halten Sie die Hände und Küchengeräte immer von den Messern und den in Bewegung befindlichen Teilen fern.
23. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.
24. Sollte das Versorgungskabel beschädigt sein, darf es nur vom Hersteller, dessen technischem Kundendienst oder durch eine vergleichbar qualifizierte Person ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen. Alle Reparaturen, einschließlich des Austauschs des Versorgungskabels, dürfen ausschließlich von einer Ariete- Kundendienststelle oder von Ariete autorisierten Technikern vorgenommen werden, um jedes Risiko auszuschließen.
25. Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.
26. Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.
27. Das Gerät ist AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HASUSGEBRAUCH und nicht für Handels- oder Industriebetriebe bestimmt.
28. Dieses Gerät ist konform mit der EG-Richtlinie 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Nahrungsmitteln in Berührung zu kommen.
29. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.
30. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind alle Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.
31. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.



32.  Zur korrekten Entsorgung des Geräts gemäß Europarichtlinie 2012/19/EG bitte das Beiblatt zu diesem Produkt lesen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Energieverbrauch im Off-Modus: 0,4 W

BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1)

- A Kappe
- B Deckel
- C Smoothie-Messbecher (Mixer)
- D Klingen
- E Antriebseinheit
- F Bedienknopf
- G Taste Automatikbetrieb zum Mixen
- H Taste Automatikbetrieb zum Zerkleinern von Eis
- I Taste Automatikbetrieb Impulse (PULSE)
- L Antriebskupplung
- M Stößel
- N Behälter (Fassungsvermögen 400 ml)
- O Deckel mit Trinkschnabel
- P Messereinheit für den Behälter

BEDIENUNGSANWEISUNG

Dieses Gerät ist mit einer doppelten Sicherheitsvorrichtung an der Antriebseinheit (E) und am Deckel (B) ausgestattet.

Die Sicherheitsvorrichtung der Antriebseinheit ermöglicht es, den Betrieb zu unterbrechen, wenn der Smoothie-Becher (Mixer) (C) angehoben wird; die Sicherheitsvorrichtung auf dem Deckel unterbricht oder verhindert den Betrieb, wenn der Deckel nicht richtig auf dem Becher positioniert ist.

Die Abdeckung ist mit einem Haken ausgestattet, der in den Griff eingeführt wird und bei Verbindung mit der Antriebseinheit einen berührungslosen Betrieb verhindert.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät von der Steckdose getrennt ist und sich der Bedienknopf (F) in der Position „0“ befindet.
- Setzen Sie den Smoothie-Becher (Mixer) (C) auf die Antriebseinheit (E), immer mit dem Griff in der in Abb. 2 gezeigten Position, wobei der Pfeil auf der Seite der Becher mit dem auf der Antriebseinheit übereinstimmt.
- Obst und Gemüse in kleine Stücke schneiden und in den Smoothie-Becher (Mixer) (C) geben und Wasser oder Milch in einer Menge hinzufügen, die den Höchstwert von 2,0 Liter nicht überschreitet (die Mindestfüllung beträgt 400 ml). Bei Flüssigkeiten beträgt die maximale Füllmenge 1200 ml.
- Setzen Sie den Deckel (B) so auf den Smoothie-Becher (Mixer) (C), dass der Deckelhaken in den Bechergriff passt und drücken Sie ihn leicht nach unten, bis er einrastet (Abb. 3).
- Schließen Sie die obere Öffnung im Deckel (B) durch Einsetzen der Kappe (A) und Drehen im Uhrzeigersinn (Abb. 4). Achten Sie darauf, dass Sie die Abdeckung (B) und die Kappe (A) richtig

einsetzen, um ein Austreten von Lebensmitteln während der Verarbeitungsphase zu vermeiden.

- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose. Das rote Licht unter der Taste „Puls“ (I) beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit ist.
- Bedienen Sie das Gerät, indem Sie den Bedienknopf (F) im Uhrzeigersinn bis zum ersten oder zweiten Klick (niedrige Geschwindigkeit) drehen, um die Messer zu bedienen. Je nach Bedarf können Sie die Geschwindigkeit durch erneutes Drehen des Knopfes (F) erhöhen.

Wenn das Gerät nicht in Betrieb genommen wird, überprüfen Sie, ob die Smoothie-Becher (Mixer) und der Deckel richtig positioniert sind. Das Gerät ist mit einer doppelten Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die eine Funktion verhindert, wenn der Smoothie-Becher (Mixer) nicht vorhanden ist oder falsch montiert ist, und eine Drehung der Messer verhindert, wenn der Deckel nicht richtig geschlossen ist.

- Um den Betrieb zu stoppen, drehen Sie den Bedienknopf (F) in die Position „0“.
- Um den Automatikbetrieb zu nutzen, drehen Sie den Bedienknopf (F) im Uhrzeigersinn auf „M“; die 3 Automatikbetriebstasten (G-H-I) leuchten blau. Je nach Bedarf die gewünschte Taste drücken. Nach 30 Sekunden Inaktivität wird die Auswahl zurückgesetzt; die Kontrollleuchte „Puls“ (I) blinkt wieder rot, die beiden anderen erlöschen und der Knopf muss auf die Position „0“ gestellt werden, um die Programmwahl zu treffen.

Taste Automatikbetrieb zum Mixen (G):

In diesem Modus beginnt das Gerät automatisch zu mischen: Die Geschwindigkeit steigt bis zum Maximum, startet und stoppt für 1 Minute und stoppt dann erneut. Sie können den Betrieb jederzeit durch erneutes Drücken der Taste unterbrechen.

Taste Automatikbetrieb zum Zerkleinern von Eis (H):

In diesem Modus arbeitet das Gerät automatisch und startet und stoppt mehrmals, bis das Eis vollständig zerkleinert ist. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Betrieb unterbrochen.

Taste Automatikbetrieb Impulse (I):

Drücken und lassen Sie die Taste los, um den Betrieb zu stoppen. Die optimale Nutzung erfolgt durch sehr kurzes Drücken (2-3 Sek.).

- Während des Gebrauchs ist es möglich, Lebensmittel in den Behälter zu geben, indem man die Kappe (A) nach dem Ausschalten des Gerätes anhebt. Drücken Sie die hineingegebenen Lebensmittel mit Hilfe des Stößels (M) (Abb. 5).
- Es kann notwendig sein, das Gerät mehrmals auszuschalten, um Lebensmittelreste von den Glaswänden zu entfernen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Entfernen Sie die Kappe und den Deckel und entfernen Sie mit einem Spatel die Rückstände von der Innenseite des Glases.

WARNUNG:

Bereiten Sie den Behälter mit den zu mischenden Elementen vor und montieren Sie ihn auf der Antriebseinheit, bevor Sie den Stecker an die Steckdose anschließen.

Entfernen Sie niemals den Deckel (B) während der Verwendung oder während der Positionierung des Smoothie-Bechers (Mixer) auf der Antriebseinheit: Ein Sicherheitsverschlussystem verriegelt den Deckel am Becher. Entfernen Sie den Becher von der Antriebseinheit, bevor Sie den Deckel anheben, um ihn nicht zu beschädigen.

Niemals heiße Flüssigkeiten in den Mixer geben. Die Flüssigkeiten müssen unter 50°C liegen und dürfen den Füllstand von 800 ml im Smoothie-Becher (Mixer) nicht überschreiten.

Halten Sie den Stößel von den Klingen fern, um sie nicht zu beschädigen.

VERWENDUNG DES KLEINEN BEHÄLTERS

- Stellen Sie den Behälter (N) mit der Öffnung nach oben auf eine ebene Fläche und gießen Sie die gewünschte Flüssigkeit hinein; fügen Sie dann die gewünschten Zutaten hinzu, die in kleine Stücke geschnitten sind, ohne die auf dem Behälter angegebene Höchstmenge zu überschreiten (insgesamt 400 ml).

Hinweis: Für beste Ergebnisse geben Sie die Zutaten in folgender Reihenfolge in den Behälter: Flüssigkeiten, frische Zutaten, gefrorenes Obst, Joghurt und Eiscreme.

- Die Messereinheit (P) auf die Öffnung des Behälters (N) und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet (Abb. 6).
- Drehen Sie den Behälter (N) um und setzen Sie ihn auf die Antriebseinheit (E); drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, damit der Befestigungsteil genau in die Basis einrastet (Abb. 7).
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und starten Sie das Gerät mit den Bedientasten wie zuvor beschrieben.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, warten Sie, bis die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind, und nehmen Sie den Behälter (N) von der Antriebseinheit (E) ab.
- Drehen Sie den Behälter (N) wieder um und stellen Sie ihn auf eine waagerechte Fläche. Um den Behälter zu öffnen, schrauben Sie die Messereinheit (P) ab.
- Setzen Sie den Deckel mit Trinkschnabel (O) auf den Behälter, um ihn tagsüber mitzunehmen (Abb. 8) oder um ihn im Kühlschrank aufzubewahren. Der Behälter kann bis zur 500 ml-Marke befüllt werden.

DEMONTAGE DES MIXERS

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Smoothie-Becher (Mixer) (C) aus der Basis entfernen.
- Um den Deckel (B) zu entfernen, entfernen Sie den Smoothie-Becher (Mixer) (C) von der Antriebseinheit, so dass die Sicherungsvorrichtung entriegelt und die Abdeckung leicht entfernt werden kann, ohne dass das Schloss beschädigt wird.
- Den Smoothie in ein Glas gießen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Demontieren Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, in irgendeiner Weise in das Gerät einzugreifen. Die Sauberkeit des Gerätes gewährleistet eine optimale Qualität der Zubereitungen und eine längere Lebensdauer der Maschine selbst.

- Der Smoothie-Becher (Mixer) (C), der Behälter (N), die Deckel (B-O) und die Kappe (A) können auch in der Geschirrspülmaschine, im oberen Fach, gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Antriebseinheit mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Klinge sorgfältig.

WARNUNG:

Tauchen Sie den Körper des Produkts, den Stecker und das elektrische Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, sondern verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um sie zu reinigen.

Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen Sie vor dem Einsetzen oder Entfernen einzelner Teile oder vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

Achten Sie besonders auf die Reinigung der Klingen, da sie extrem scharf ist.

HINWEIS:

In der Verpackung befinden sich 2 Getriebekupplungen (L). Dies sind Ersatzteile, die ersetzt werden müssen, wenn das bereits im Produkt bzw. an der Antriebseinheit (E) vorhandene, beschädigt ist.

Um das Teil zu ersetzen:

- Entfernen Sie den Smoothie-Becher (Mixer) (C) von der Antriebseinheit (E);
- Entfernen Sie die Originalkupplung mit einer Zange (Abb. 10);
- Setzen Sie die neue Kupplung ein (Abb. 11);
- Achten Sie darauf, dass sich die neue Kupplung auf gleicher Höhe mit der Halterung der Getriebekupplung befindet (Abb. 12).

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL EMPLEO.

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar algunas precauciones, entre las cuales:

1. Cerciorarse que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de vuestra red eléctrica.
2. No dejar el aparato sin vigilar cuando esté conectado a la red eléctrica; desconectarlo después de cada empleo.
3. No colocar el aparato sobre o en proximidad de fuentes de calor.
4. Durante el uso situar el aparato sobre una superficie horizontal estable.
5. No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
6. Controlar que el cable eléctrico no toque superficies calientes.
7. Este aparato no debe ser utilizado por los niños. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
8. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia o conocimientos si son vigiladas o bien, si han recibido instrucciones acerca del uso en condiciones de seguridad del aparato y si han comprendido los peligros que supone.
9. Los niños no deben utilizar el aparato como un juego.
10. No sumergir nunca el cuerpo del producto, el enchufe y el cable eléctrico en el agua o en otros líquidos, usar un paño húmedo para limpiarlos.
11. Desconectar siempre el aparato de la alimentación si se deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
12. Asegurarse de tener siempre las manos bien secas antes de utilizar o de regular los interruptores situados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.
13. No tocar nunca las partes en movimiento.
14. No introducir nunca las manos en la taza para Smoothie (batidora) cuando el aparato está conectado a la red eléctrica (Fig. 9). Utilizar siempre el presionador.
15. Las cuchillas están muy afiladas, prestar la máxima atención cuando se limpien.
16. No hacer funcionar el aparato vacío.
17. No usar el aparato si la cuchilla está dañada.
18. Preparar la taza para Smoothie (batidora) con los alimentos que vayamos a batir y montarla en el cuerpo motor antes de conectar el enchufe en la toma de corriente.
19. El producto ha sido concebido para que funcione solo si la taza para Smoothie (batidora) está bien montada. Si esto no ocurriese, llevar el producto a un centro

de asistencia autorizado.

20. No transportar la batidora por el asa de la taza para Smoothie (batidora).
21. Antes de quitar la tapa esperar que la cuchilla esté completamente parada.
22. Para evitar accidentes y daños al aparato mantener siempre las manos y los utensilios de cocina lejos de las cuchillas y de partes en movimiento.
23. Para desenchufar, coger directamente el enchufe y desconectarlo de la toma de la pared. No desenchufar estirando del cable.
24. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con cualificación similar, a fin de evitar todo riesgo. Todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación, deberán ser efectuadas exclusivamente por el Centro de Asistencia Ariete o por técnicos autorizados Ariete, a fin de evitar todo riesgo.
25. En caso de empleo de prolongaciones eléctricas, éstas últimas tienen que ser adecuadas a la potencia del aparato, para evitar peligros al operador y para la seguridad del ambiente donde se trabaja. Las prolongaciones no adecuadas pueden provocar anomalías de funcionamiento.
26. Para no poner en peligro la seguridad del aparato, utilizar sólo partes de recambio y accesorios originales, aprobados por el fabricante.
27. El aparato ha sido proyectado SÓLO PARA EMPLEO DOMÉSTICO y no tiene que ser destinado a uso comercial o industrial.
28. Este aparato está conforme con el Reglamento CE 1935/2004 en tema de materiales y de objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
29. Eventuales modificaciones a este producto, no autorizadas expresamente por el fabricante pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.
30. Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cortando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.
31. Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.



32. Para la correcta eliminación del producto de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/CE, se ruega leer el pertinente folleto adjuntado al producto.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

Consumo energético en modo off: 0,4 W

DESCRIPCIÓN DEL APARATO (fig. 1)

- A Tapón
- B Tapa
- C Taza graduada para Smoothie (batidora)
- D Cuchillas
- E Cuerpo motor
- F Pomo de funcionamiento
- G Botón funcionamiento automático para batir
- H Botón funcionamiento automático para picar hielo
- I Botón funcionamiento automático por impulsos (PULSE)
- L Junta de transmisión
- M Presionador
- N Recipiente (capacidad 400 ml)
- O Tapa para beber
- P Cuchillas para el recipiente

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Este aparato está provisto de doble dispositivo de seguridad, en el cuerpo motor (E) y en la tapa (B). El dispositivo de seguridad en el cuerpo motor permite interrumpir el funcionamiento cuando se extrae la taza para Smoothie (batidora) (C); el dispositivo de seguridad en la tapa interrumpe o impide el funcionamiento cuando la tapa no está bien colocada sobre la taza.

La tapa está provista de un gancho que se introduce en el mango y que, cuando está conectado al cuerpo motor, impide el funcionamiento en ausencia de contacto.

- Asegurarse de que el aparato esté desconectado de la toma eléctrica y de que el pomo de funcionamiento (F) esté en posición "0".
- Colocar la taza para Smoothie (batidora) (C) sobre el cuerpo motor (E), siempre con el asa en la posición mostrada en la fig. 2, haciendo coincidir la flecha situada en el lado de la taza con la situada en el cuerpo motor.
- Cortar la fruta y la verdura en trozos pequeños e introducirlos en la taza para Smoothie (batidora) (C) añadiendo agua o leche de forma que no se supere el nivel máximo de 2,0 litros (llenado mínimo 400 ml). Para los líquidos, el nivel máximo es de 1200 ml.
- Colocar la tapa (B) encima de la taza para Smoothie (batidora) (C) de modo que el gancho de la tapa se introduzca en el asa de la taza y presionar ligeramente hacia abajo para bloquearla (Fig. 3).
- Cerrar el orificio superior de la tapa (B) introduciendo su tapón (A) y girando en sentido horario (Fig. 4). Prestar atención para introducir correctamente la tapa (B) y el tapón (A) a fin de evitar que los ingredientes se salgan durante las fases de elaboración.
- Conectar el enchufe del cable de alimentación en la toma de corriente. El testigo rojo bajo el botón "Pulse" (I) comenzará a parpadear para indicar que el aparato está listo.
- Poner en marcha el aparato girando el pomo de funcionamiento (F) en sentido horario hasta la primera o segunda posición (baja velocidad) para accionar las cuchillas. Según las necesidades, es posible aumentar la velocidad girando más el pomo (F).

Si el aparato no se pone en marcha, comprobar que la taza para Smoothie (batidora) y la tapa estén bien colocadas. El aparato está provisto de un doble dispositivo de seguridad que impide el

funcionamiento cuando la taza para Smoothie (batidora) no está presente o cuando no está bien montada e impide que las cuchillas giren si la tapa no está bien cerrada.

- Para interrumpir el funcionamiento, girar el pomo de funcionamiento (F) en posición «0».
- Para utilizar el funcionamiento automático, girar el pomo de funcionamiento (F) en sentido horario en "M"; los 3 botones de funcionamiento automático (G-H-I) se iluminarán de azul. En función de las necesidades, pulsar el botón deseado. Tras 30 segundos de inactividad, la selección se borrará; el testigo "Pulse" (I) parpadeará nuevamente de color rojo, los otros dos se apagarán y habrá que colocar el pomo en la posición "0" para poder realizar la selección del programa.

Botón de funcionamiento automático para batir (G):

con este modo, el aparato comenzará a batir automáticamente: la velocidad aumentará hasta el máximo, poniéndose en marcha y parándose durante 1 minuto, tras lo cual se interrumpirá. Es posible interrumpir en cualquier momento el funcionamiento, pulsando de nuevo el botón.

Botón de funcionamiento automático para picar hielo (H):

con este modo, el aparato funcionará automáticamente, poniéndose en marcha y parándose varias veces hasta que el hielo quede completamente picado. Pulsando de nuevo el botón, el funcionamiento se interrumpirá.

Botón de funcionamiento por impulsos (I):

pulsar y soltar el botón para interrumpir el funcionamiento. El uso ideal es pulsando brevemente (2/3 seg).

- Durante el uso, es posible añadir alimentos en el contenedor, levantando el tapón (A) después de haber apagado el aparato. Empujar los alimentos introducidos con la ayuda del presionador (M) (Fig. 5).
- Podría ser necesario tener que apagar el aparato varias veces para eliminar los residuos de comida de las paredes de la taza. Si esto sucediera, apagar el aparato y desconectar el cable de alimentación.
- Quitar el tapón y la tapa y, utilizando una espátula, eliminar cualquier residuo del interior de la taza.

ATENCIÓN:

Preparar el recipiente con los alimentos que se desean batir y montarlo en el cuerpo motor antes de conectar el enchufe en la toma de corriente.

No retirar nunca la tapa (B) durante el uso ni mientras la taza para Smoothie (batidora) esté posicionada sobre el cuerpo motor: un sistema de cierre de seguridad bloquea la tapa en la taza. Retirar la taza del cuerpo motor antes de levantar la tapa para no dañar el cierre de seguridad.

No introducir nunca líquidos calientes en la batidora. Los líquidos no deberán superar los 50 °C de temperatura y no deberán superar el nivel de 800 ml en la taza para Smoothie (batidora).

Mantener el presionador lejos de las cuchillas para no dañarlas.

USO DEL RECIPIENTE PEQUEÑO

- Colocar el recipiente (N) sobre una superficie horizontal con la apertura dirigida hacia arriba y verter por ella el líquido deseado; añadir luego los ingredientes deseados, cortados en trozos pequeños sin superar el nivel máximo indicado en dicho recipiente (total 400 ml).

nota: Para obtener mejores resultados, introducir los ingredientes preferidos en el recipiente en el siguiente orden: líquidos, ingredientes frescos, fruta congelada, yogur y helado.

- Colocar el grupo cuchillas (P) sobre la apertura del recipiente (N) y girar el recipiente en sentido horario hasta bloquearlo (Fig. 6).
- Voltear el recipiente (N) y colocarlo sobre el cuerpo motor (E); girarlo en sentido horario para que la parte de enganche quede encajada en el punto exacto de la base (Fig. 7).
- Conectar el enchufe en la toma de corriente y poner en marcha el aparato utilizando los botones de funcionamiento como se describió anteriormente.
- Al terminar, desconectar el enchufe de la toma de corriente, esperar a que las cuchillas estén paradas y retirar el recipiente (N) del cuerpo motor (E).
- Voltear el recipiente (N) de nuevo y colocarlo sobre una superficie horizontal. Para abrir el recipiente, desenroscar el grupo cuchillas (P).
- Colocar la tapa con pico (O) en el recipiente para llevarlo consigo durante el día (Fig. 8), o para conservarlo en el frigorífico. El recipiente puede llenarse hasta 500 ml.

DESMONTAJE DE LA BATIDORA

- Desconectar el enchufe de la toma de corriente y esperar a que las cuchillas se hayan parado del todo antes de retirar la taza para Smoothie (batidora) (C) de la base.
- Para retirar la tapa (B), quitar la taza para Smoothie (batidora) (C) del cuerpo motor a fin de desbloquear el dispositivo de seguridad y poder retirar fácilmente la tapa sin riesgos de dañar el cierre.
- Verter el batido en un vaso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No desmontar el aparato ni tratar de intervenir de ninguna forma dentro del mismo. Mantener el aparato bien limpio y en orden garantizará una calidad óptima de las recetas y una mayor duración de la máquina en cuestión.

- La taza para Smoothie (batidora) (C), el recipiente (N), las tapas (B-O) y el tapón (A) pueden lavarse también en el lavavajillas, en la bandeja superior.
- Para la limpieza del cuerpo motor, utilizar un paño ligeramente humedecido. No utilizar productos potencialmente abrasivos.
- Limpiar con atención la cuchilla.

ATENCIÓN:

No sumergir nunca el cuerpo del producto, el enchufe ni el cable eléctrico en agua o en otros líquidos, utilizar un paño húmedo para su limpieza.

Incluso cuando el aparato no está en marcha, desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de introducir o retirar las distintas piezas o antes de efectuar la limpieza.

Prestar especial atención a la limpieza de la cuchilla ya que está muy afilada.

NOTA:

En el paquete se incluyen 2 juntas de transmisión (L). Se trata de piezas de recambio para sustituir la presente en el producto, en el cuerpo motor (E), si se dañase.

Para sustituir la pieza:

- retirar la taza para Smoothie (batidora) (C) del cuerpo motor (E);
- utilizando una pinza, quitar la junta original (fig. 10);
- introducir la nueva junta (fig. 11);
- asegurarse de que el nuevo adaptador esté colocado a la misma altura con respecto al soporte para la junta (fig. 12).

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO.

Ao utilizar aparelhos eléctricos, é necessário tomar as devidas precauções, entre as quais:

1. Certificar-se que a voltagem eléctrica do aparelho corresponda à voltagem de sua rede eléctrica.
2. Não deixar o aparelho não guardado quando estiver ligado à rede eléctrica; desligue-o sempre após o uso.
3. Não colocar o aparelho sobre ou perto de fontes de calor.
4. Durante a utilização, posicionar o aparelho sobre uma superfície horizontal e estável.
5. Não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).
6. Prestar atenção para que o cabo eléctrico não entre em contacto com superfícies quentes.
7. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.
8. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou sem experiência e conhecimento desde que vigiados ou que tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e que tenham entendido os perigos inerentes.
9. As crianças não devem utilizar o aparelho como brinquedo.
10. Nunca passe o corpo do aparelho, a ficha e o cabo eléctrico por água ou outros líquidos, use um pano húmido para a limpeza destas partes.
11. Desligue sempre o aparelho da alimentação se ficar sem vigilância e antes de montá-lo, desmontá-lo ou limpá-lo.
12. Assegure-se de estar sempre com as mãos bem secas antes de utilizar o aparelho, regular os interruptores e antes de ligar a ficha na tomada e efectuar as ligações de alimentação.
13. Não tocar as partes em movimento.
14. Nunca introduza as mãos no jarro quando o aparelho estiver ligado à rede eléctrica (Fig. 9). Utilize sempre o empurrador.
15. As lâminas são muito afiadas, tenha cuidado ao manuseá-las ou limpá-las.
16. Não fazer o aparelho funcionar vazio.
17. Não utilizar o aparelho se a faca estiver danificada.
18. Prepare o jarro com os ingredientes a bater e monte-o no corpo do motor antes

de ligar a ficha à tomada elétrica.

19. O produto foi concebido para funcionar apenas se o jarro estiver corretamente montado. Caso contrário, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.
20. Não transporte o liquidificador pela pega do jarro.
21. Antes de retirar a tampa aguardar que a lâmina esteja completamente parada.
22. Para evitar acidentes e danos ao aparelho, mantenha sempre as mãos e os utensílios de cozinha afastados das lâminas e das partes em movimento.
23. Para desligar a ficha, segurá-la directamente e retirá-la da tomada na parede. Nunca a desligar puxando-a pelo cabo.
24. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo Fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, todavia, por uma pessoa com qualificação similar, de modo a prevenir todo risco. Todas as reparações, inclusive a substituição do cabo de alimentação, devem ser feitas somente pelo Centro de Assistência da Ariete ou pelos técnicos autorizados Ariete, de modo a prevenir todo risco.
25. No caso de utilizar uma extensão elétrica, verifique se é adequada à potência do aparelho de modo a evitar perigos para o operador e para a segurança do ambiente onde se opera. A utilização de extensões inadequadas podem provocar anomalias de funcionamento.
26. Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize exclusivamente peças e acessórios originais ou aprovados pelo fabricante.
27. O aparelho foi concebido **SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO** e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.
28. Esta aparelhagem está em conformidade com o Regulamento CE 1935/2004 relativo aos materiais e aos objetos destinados a entrar em contato com os produtos alimentares.
29. Eventuais modificações deste produto não expressamente autorizadas pelo fabricante podem comportar a perda da segurança e da garantia do seu uso pelo utilizador.
30. Caso se decida a descartar como lixo este aparelho, recomendamos que o deixe inoperante, cortando o cabo de alimentação. Recomendamos também que deixe inócuas as partes do aparelho que possam representar um perigo, especialmente para as crianças, que podem utilizar o aparelho como um brinquedo.
31. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois são potenciais fontes de perigo.



32. Para a correta eliminação do produto nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/CE, favor ler o folheto anexado ao produto.

CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES

Consumo de energia no modo desligado (off): 0,4 W

DESCRIÇÃO DO APARELHO (fig. 1)

- A Tampinha
- B Tampa
- C Jarro graduado (liquidificador)
- D Lâminas
- E Corpo do motor
- F Botão de funcionamento
- G Tecla de funcionamento automático para preparar batidos
- H Tecla de funcionamento automático para picar gelo
- I Tecla de funcionamento automático por impulsos (PULSE)
- L Junta de transmissão
- M Calcador
- N Copo (capacidade de 400 ml)
- O Tampa para beber
- P Lâminas do copo

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este aparelho possui um duplo dispositivo de segurança, no corpo do motor (E) e na tampa (B).

O sistema de segurança do corpo do motor permite interromper o funcionamento ao levantar o jarro (C); o sistema de segurança da tampa interrompe ou impede o funcionamento quando a tampa não está corretamente posicionada no jarro.

A tampa tem um gancho que se insere na pega e que, ligada ao corpo do motor, impede o funcionamento na falta deste específico contacto.

- Verifique se o aparelho está ligado à tomada elétrica e se o botão de funcionamento (F) está na posição "0".
- Encaixe o jarro (C) no corpo do motor (E), sempre com a pega na posição indicada na fig. 2, fazendo coincidir a seta na lateral do jarro com a do corpo do motor.
- Corte frutas e legumes em pequenos pedaços e introduza-os no jarro (C), adicionando água ou leite sem ultrapassar o nível máximo de 2,0 litros (o enchimento mínimo é de 400 ml). Para líquidos, o nível máximo é de 1200 ml.
- Coloque a tampa (B) no jarro (C) de modo que o encaixe da tampa se introduza na pega do jarro, pressionando ligeiramente para baixo até bloquear (Fig. 3).
- Feche o furo superior da tampa (B) com a tampinha (A) rodando-a no sentido horário (Fig. 4). Preste atenção para colocar bem a tampa (B) e a tampinha (A) de modo a evitar a saída do alimento durante as fases de preparo.
- Ligue a ficha do cabo de alimentação à tomada de corrente elétrica. A luz indicadora vermelha abaixo da tecla "Pulse" (I) começará a piscar para indicar que o aparelho está pronto.

- Coloque o aparelho em funcionamento rodando o seletor (F) no sentido dos ponteiros do relógio até à primeira ou segunda posição (baixa velocidade) para acionar as lâminas. Conforme necessário, pode-se aumentar a velocidade rodando ainda mais o seletor (F).
Caso o aparelho não funcione, verifique se o jarro e a tampa estão corretamente posicionados. O aparelho dispõe de um sistema de dupla segurança que impede o funcionamento se o jarro não estiver presente ou estiver mal montado, e impede a rotação das lâminas se a tampa não estiver devidamente fechada.
- Para interromper o funcionamento, rode o botão de funcionamento (F) para a posição «0».
- Per utilizar o funcionamento automático, rode o botão de funcionamento (F) no sentido horário para a posição “M”; a 3 teclas de funcionamento automático (G-H-I) acendem-se de azul. Com base nas exigências, pressione a tecla desejada. Após 30 segundos de inatividade, a escolha é resetada; a luz indicadora “Pulse” (I) piscará novamente de vermelho, as outras duas apagar-se-ão e será preciso posicionar o botão de funcionamento na posição “0” para poder efetuar a escolha do programa.

Tecla de funcionamento automático para fazer batidos (G):

O aparelho nesta modalidade começa a bater automaticamente: a velocidade aumentará até ao máximo, iniciando e parando por 1 minuto, depois o funcionamento é interrompido. É possível interromper em qualquer momento o funcionamento, pressionando novamente a tecla.

Tecla de funcionamento automático para picar gelo (H):

O aparelho nesta modalidade funcionará automaticamente, iniciando e parando várias vezes até terminar de picar o gelo. Pressionando novamente a tecla o funcionamento será interrompido.

Tecla de funcionamento por impulsos (I):

Pressione e solte a tecla para interromper o funcionamento. A melhor utilização é obtida pressionando a tecla por brevíssimo tempo (2/3 seg.).

- Durante a utilização, é possível adicionar alimentos no jarro, retirando a tampinha (A), depois de ter desligado o aparelho. Empurre os alimentos inseridos com a ajuda do calcador (M) (Fig. 5).
- Pode ser necessário ter que desligar o aparelho várias vezes para remover os resíduos de alimento das paredes do jarro. Se isto se verificar, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
- Retire a tampinha e a tampa e com a ajuda de uma espátula, remova o eventual resíduo de dentro do jarro.

ATENÇÃO:

Prepare o jarro com os ingredientes e monte-o no corpo do motor antes de ligar a ficha à tomada de corrente.

Nunca retire a tampa (B) durante a utilização nem enquanto o jarro estiver encaixado no corpo do motor: um sistema de fecho de segurança bloqueia a tampa no jarro. Retire o jarro do corpo do motor antes de levantar a tampa, para evitar danificar o sistema de segurança.

Nunca introduza líquidos quentes no liquidificador. Os líquidos devem estar a uma temperatura inferior a 50° C e não devem ultrapassar o nível de 800 ml no jarro.

Mantenha o calcador longe das lâminas de modo a não danificá-las.

UTILIZAÇÃO DO COPO PEQUENO

- Coloque o copo (N) sobre uma superfície horizontal, com a abertura voltada para cima, e verta o líquido desejado; adicione os ingredientes pretendidos, cortados em pequenos pedaços, sem ultrapassar o nível máximo indicado no copo (total de 400 ml).

Nota: Para melhores resultados, introduza os ingredientes pela seguinte ordem: líquidos, ingredientes frescos, fruta congelada, iogurte e gelado.

- Coloque o conjunto de lâminas (P) na abertura do copo (N) e rode no sentido dos ponteiros do relógio até bloquear (Fig. 6).
- Inverta o copo (N) e coloque-o sobre o corpo do motor (E); rode no sentido dos ponteiros do relógio até que o encaixe fique corretamente posicionado na base (Fig. 7).
- Ligue a ficha à tomada elétrica e ligue o aparelho utilizando os comandos conforme descrito anteriormente. - Após a utilização, desligue a ficha da tomada, aguarde que as lâminas parem completamente e retire o copo (N) do corpo do motor (E).
- Inverta novamente o copo (N) e coloque-o sobre uma superfície horizontal. Para abrir, desenrosque o conjunto de lâminas (P).
- Coloque a tampa com bocal (O) no copo para o transportar consigo durante o dia (Fig. 8) ou para o guardar no frigorífico. O copo tem capacidade de 500 ml.

DESMONTAGEM DO LIQUIDIFICADOR

- Desligue a ficha da tomada elétrica e aguarde que as lâminas parem completamente antes de retirar o jarro (C) da base.
- Para retirar a tampa (B), remova o jarro do corpo do motor para que o sistema de segurança se desbloqueie e a tampa possa ser retirada facilmente, sem risco de danificar o mecanismo.
- Verta o preparado para um copo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Não desmonte o aparelho ou tente intervir no seu interior. Mantenha o aparelho limpo e arrumado para manter a sua eficiência e uma maior duração do mesmo.

- O jarro (C), o copo (N), as tampas (B-O) e a tampinha (A) podem ser lavados na máquina de lavar loiça, no cesto superior.
- Para a limpeza da base do motor, passe um pano ligeiramente húmido. Não use produtos potencialmente abrasivos.
- Limpe as lâminas com cuidado.

ATENÇÃO:

Não mergulhe o corpo do aparelho, a ficha e o cabo elétrico em água ou outros líquidos, passe apenas um pano húmido.

Mesmo com o aparelho desativado, retire a ficha da tomada de corrente elétrica antes de montar ou desmontar os seus componentes ou antes de iniciar a limpeza.

Preste especial atenção na limpeza das lâminas porque são extremamente afiadas.

NOTA IMPORTANTE:

Na embalagem existem n. 2 juntas de transmissão (L). São peças de reposição caso seja necessário substituir aquelas no corpo do motor (E) se danificadas.

Para a substituição desta peça:

- retire o jarro (C) do corpo do motor (E);
- com uma pinça ou alicate, retire a junta originária (fig. 10);
- monte a nova junta (fig. 11);
- assegure-se de que o novo adaptador esteja colocado à mesma altura respeito ao suporte da junta (fig. 12).

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VÓÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

1. Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
2. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
3. Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
4. Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.
5. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).
6. Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.
7. Dit apparaat mag niet door kinderen gebruikt worden. Houdt het apparaat en het elektriciteitsnoer buiten bereik van kinderen.
8. Dit apparaat kan gebruikt worden door personen met beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten of die geen ervaring of kennis hebben met het gebruik van het apparaat mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen om het apparaat veilig te gebruiken en de gevaren hebben begrepen die hieraan verbonden zijn.
9. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken als speelgoed.
10. De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteitsnoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.
11. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het onbewaakt blijft en voordat het wordt gemonteerd, losgehaald of gereinigd.
12. Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.
13. Raak de draaiende delen nooit aan.
14. Steek nooit uw handen in de beker voor Smoothies (blender) als het apparaat aangesloten is op het stroomnet (Afb.9). Gebruik altijd de stamper.
15. De messen zijn erg scherp, pas heel goed op als ze gereinigd worden.
16. Laat het apparaat nooit leeg draaien.
17. Het apparaat niet gebruiken wanneer het snijmes beschadigd is.
18. Doe eerst de ingrediënten die u wenst te mixen in de beker voor Smoothies en monteer dan de beker op het motorgedeelte voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

19. Het product is zodanig ontworpen dat het alleen werkt als de beker voor Smoothies (blender) correct is gemonteerd. Als dit niet het geval is, brengt u het product naar een erkend servicecentrum.
20. Draag de blender niet met het handvat van de beker voor Smoothies (blender).
21. Voordat het deksel verwijderd wordt dient het mesje stil te staan.
22. Om ongelukken en schade aan het apparaat te voorkomen moeten handen en keukengereedschappen altijd uit de buurt van het mes en de bewegende onderdelen worden gehouden.
23. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.
24. Wanneer het elektriciteitsnoer beschadigt is moet het door de constructeur worden vervangen of door zijn technische assistentieservice of, in ieder geval, door een persoon die gekwalificeert is voor dit soort handelingen zodat alle gevaren worden vermeden. Alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer, mogen alleen uitgevoerd worden door de Ariete Assistentie Centra of door geautoriseerd technisch personeel van Ariete, zodat alle risico's worden vermeden.
25. Als er verlengsnoeren worden gebruikt moeten ze geschikt zijn om gebruikt te worden met het vermogen van het apparaat om gevaren voor de gebruiker te voorkomen en voor de veiligheid van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt. De verlengsnoeren die niet geschikt zijn kunnen werkingstoringen veroorzaken.
26. Voor een veilig gebruik van het apparaat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
27. Het apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK en is dus niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
28. Deze apparatuur is conform aan de Regelgeving CE 1935/2004 betreffend materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met voedselproducten.
29. Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiksgarantie.
30. Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
31. Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevaarbron kunnen zijn.



32. Voor de correcte afvalverwerking van het product volgens de Europese Richtlijn 2012/19/CE verzoeken wij om de folder te lezen die bij het product wordt geleverd.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

Energieverbruik in uitgeschakelde stand (off): 0,4 W

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Afb. 1)

- A Dop
- B Deksel
- C Maatbeker voor Smoothies (blender)
- D Messen
- E Motorgedeelte
- F Bedieningsknop
- G Toets om automatisch te blenden
- H Toets om automatisch ijs te crushen
- I Toets om automatisch te pulsen (PULSE)
- L Koppeling voor de overbrenging
- M Stamper
- N Beker (inhoud 400 ml)
- O Drinkdeksel
- P Messen voor de beker

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Dit apparaat heeft twee beveiligingen, één op het motorgedeelte (E) en één op het deksel (B). De beveiliging van het motorgedeelte onderbreekt de werking als de beker voor Smoothies (blender) (C) wordt opgetild; de beveiliging op het deksel onderbreekt of belet de werking als het deksel niet goed op de beker zit. Op het deksel zit een haak die in het handvat pakt en die, omdat hij verbonden is met het motorgedeelte, de werking belet als er geen specifiek contact is.
- Controleer of het stekker uit het stopcontact is getrokken en of de bedieningsknop (F) op "0" staat.
 - Zet de beker voor Smoothies (blender) (C) op het motorgedeelte (E) altijd met het handvat in de stand zoals geïllustreerd op de afb. 2, zodanig dat de pijl op de zijkant van de beker samenvalt met de pijl op het motorgedeelte.
 - Snijd de groenten en het fruit en groenten in kleine stukjes en doe die in de beker voor Smoothies (blender) (C) en voeg water of melk bij, maar zonder het maximum peil van 2,0 l te overschrijden (minimum vullen met 400 ml). Voor vloeistoffen is het maximum peil 1200 ml.
 - Plaats het deksel (B) zodanig op de beker voor Smoothies (blender) (C) dat de haak op het deksel in het handvat van de beker pakt en druk het lichtjes naar onder om het te blokkeren (Afb. 3).
 - Sluit de opening in het deksel (B) met de daarvoor bedoelde dop (A) en draai deze naar rechts (Afb. 4). Zorg ervoor dat het deksel (B) en de dop (A) goed zijn gemonteerd zodat er geen inhoud uit de beker komt tijdens het blenden.
 - Steek de stekker in een stopcontact. Het rode lampje onder de toets "Pulse" (I) begint te knipperen

om te signaleren dat het apparaat klaar staat.

- Zet het apparaat aan door de bedieningsknop (F) rechtsom te draaien in de eerste of de tweede stand (lage snelheid) om de messen aan te zetten. Afhankelijk van wat u nodig heeft, kunt u de snelheid verhogen door verder aan de knop (F) te draaien.

Als het apparaat niet begint te werken, controleert u of de beker voor Smoothies (blender) en het deksel goed zitten. Het apparaat heeft twee beveiligingen die de werking ervan verhinderen als de beker voor Smoothies (blender) er niet op zit of niet goed gemonteerd is en het draaien van de messen beletten als het deksel niet goed gesloten is.

- Om de werking te onderbreken, draait u de bedieningsknop (F) op «0».
- Om het apparaat automatisch te laten werken, draait u de bedieningsknop (F) naar rechts op "M"; de blauwe lampjes van de 3 toetsen voor automatisch blenden (G-H-I) beginnen te branden. Druk op de gewenste toets. Als u 30 seconden lang niets doet, wordt deze keuze geannuleerd; het rode lampje "Pulse" (I) zal weer knipperen en de andere twee lampjes gaan uit. U moet de bedieningsknop weer op "0" draaien om een programma te kiezen.

Toets om automatisch te blenden (G):

in deze modus begint het apparaat automatisch te blenden: de snelheid neemt geleidelijk aan toe tot het maximum wordt bereikt, stopt 1 minuut en valt dan uit. U kunt de werking op elk ogenblik onderbreken door de toets opnieuw in te drukken.

Toets om automatisch ijs te crushen (H):

in deze modus werkt het apparaat automatisch. Het start op en stopt meerdere keren totdat het ijs volledig gecrushed is. De werking wordt onderbroken als u de toets opnieuw indrukt.

Toets voor pulsen (I):

druk de toets in en laat hem los om de werking te onderbreken. Een optimaal gebruik van deze toets voorziet dat de toets 2 tot 3 seconden ingedrukt wordt gehouden.

- Tijdens het blenden kunt u ingrediënten toevoegen aan de beker als u de dop (A) opent nadat u het apparaat heeft uitgezet. Duw de ingrediënten in de beker met de stamper (M) (Afb. 5).
- Het kan zijn dat u het apparaat meerdere keren moet uit en aan zetten om resten van de wanden van de beker te schrapen. Als u dit moet doen, zet u het apparaat uit en haalt u telkens de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de dop en het deksel en gebruik de daarvoor bedoelde spatel alle resten uit de beker.

OPGELET:

Doe eerst de ingrediënten die u wenst te mixen in de beker en monteer dan de beker op het motorgedeelte voordat u de stekker in het stopcontact steekt..

Verwijder het deksel (B) nooit terwijl het apparaat in gebruik is of als de beker voor Smoothies (blender) op het motorgedeelte zit: een veiligheidssluiting blokkeert het deksel op de beker. Verwijder de beker van het motorgedeelte voordat u het deksel optilt om de veiligheidssluiting niet te beschadigen.

Giet nooit hete vloeistoffen in de blender. Vloeistoffen mogen niet warmer zijn dan 50°C en mogen het peil van 800 ml in de beker voor Smoothies (blender) niet overschrijden. Houd de stamper altijd uit de buurt van de messen om deze laatste niet te beschadigen.

GEbruik VAN DE KLEINE BEKER

- Zet de beker (N) op een horizontaal vlak met de opening naar boven en giet er de gewenste vloeistof in. Voeg dan de gewenste ingrediënten toe die u in kleine stukjes heeft gesneden, zonder het maximum peil op de beker zelf te overschrijden (in het geheel 400 ml).

opmerking: Voor betere resultaten doet u uw favoriete ingrediënten in deze volgorde in de beker: vloeistoffen, verse ingrediënten, bevroren fruit, yoghurt en roomijs.

- Plaats de messen (P) op de opening van de beker (N) en draai de beker rechtsom totdat hij blokkeert (Afb. 6).
- Draai de beker (N) ondersteboven en zet hem op het motorgedeelte (E). Draai hem rechtsom zodat de sluiting precies pakt in het daarvoor bestemd punt op het onderstel (Afb. 7).
- Steek de stekker in het stopcontact en start het apparaat met de functietoetsen zoals eerder beschreven.
- Na het gebruik haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u totdat de messen tot stilstand zijn gekomen en verwijdt u de beker (N) van het motorgedeelte (E).
- Draai de beker (N) weer om en zet hem op een horizontaal vlak. Om de beker te openen, draait u de messen (P) los.
- Monteer het deksel met de drinktuit (O) op de beker om hem te kunnen vervoeren tijdens de dag (Afb. 8) of om hem in de koelkast te zetten. De beker kan een maximum inhoud van 500 ml bevatten.

DE BLENDER DEMONTEREN

- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de messen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u de beker voor Smoothies (blender) (C) van het onderstel verwijdt.
- Om het deksel (B) te verwijderen, haalt u eerst de beker voor Smoothies (blender) (C) van het motorgedeelte zodat de beveiliging deblokkeert en u het deksel gewoon kunt verwijderen zonder het gevaar te lopen om de sluiting te beschadigen.
- Giet het mengsel in een glas.

REINIGING EN ONDERHOUD

Demonteer nooit het apparaat of probeer nooit iets in het apparaat zelf te doen. Houd het apparaat altijd schoon en in orde zodat het altijd perfect werkt en lang meegaat en optimale bereidingen garandeert.

- De beker voor Smoothies (blender) (C), de beker (N), de deksels (B-O) en de dop (A) mogen in de bovenste mand van de vaatwasmachine worden gewassen.
- Om het onderstel met de motor schoon te maken, gebruikt u een lichtjes bevochtigde doek. Gebruik nooit producten die kunnen schuren.
- Maak het mes zorgvuldig schoon.

OPGELET:

Dompel de body van het product, de stekker en het stroomsnoer nooit onder in water of andere vloeistoffen, maar maak deze schoon met een vochtige doek.

Ook als het apparaat niet werkt, haalt u de stekker uit het stopcontact voordat u afzonderlijke delen van het apparaat demonteert of monteert of het reinigt.

Wees bijzonder voorzichtig tijdens het schoonmaken van het mes dat bijzonder scherp is.

OPMERKING:

In de verpakking zitten 2 koppelingen voor de overbrenging (L). Dit zijn onderdelen die moeten worden gebruikt als de koppeling die op het product, op het motorgedeelte (E) zit, beschadigd raakt. De koppeling vervangen:

- verwijder de beker voor Smoothies (blender) (C) van het motorgedeelte (E);
- met een tang de originele koppeling verwijderen (afb. 10);
- de nieuwe koppeling monteren (afb. 11);
- zorg ervoor dat de nieuwe adapter op dezelfde hoogte zit als die van de houder voor de koppeling (afb. 12).

VIGTIGE ADVARSLER

LÆS VEJLEDNINGEN INDEN BRUG.

Når man bruger elektriske apparater, er der visse forholdsregler, der skal tages i betragtning, såsom:

1. Vær sikker på at apparatets spænding svarer til den der findes i Jeres elnet.
2. Efterlad ikke apparatet uovervåget, når det er tilkoblet elnettet; frakobl det efter hvert brug.
3. Stil ikke apparatet ovenpå eller ved siden af varmekilder.
4. Når apparatet bruges, skal man stille det på en vandret, stabil og godt belyst flade.
5. Udsæt ikke apparatet for vejrpåvirkninger (regn, sol, osv. ...).
6. Sørg for at el-ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader.
7. Apparatet må ikke bruges af børn. Sørg for at holde apparatet og dets kabel udenfor børns rækkevidde.
8. Apparatet må bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring eller det nødvendige kendskab til dets brug, blot de overvåges eller efter at de har modtaget vejledninger i hvorledes apparatet bruges sikkert og forstår farerne der kunne medfølge.
9. Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
10. Dyp ikke motoenheden, stikket eller el-ledningen i vand eller andre væsker, brug en fugtig klud til deres rengøring.
11. Frakobl apparatet strømmen hvis det efterlades uovervåget og inden det monteres, afmonteres eller rengøres.
12. Vær altid sikker på at have godt tørre hænder, inden du bruger eller justerer afbryderne, der findes på apparatet eller inden du berører stikket eller strømforsyningsforbindelserne.
13. Rør aldrig ved dele i bevægelse.
14. Kom aldrig hænderne i Smoothie-koppen (blenderen), når apparatet er tilsluttet strømmen (Fig. 9). Man skal altid benytte madpresseren.
15. knivenheden er skarp, vær yderst forsigtig under deres rengøring.
16. Brug ikke apparatet tomt.
17. Brug ikke apparatet hvis det er beskadiget.
18. Forbered Smoothie-koppen (blenderen) med elementerne, der skal blendes, og monter den på motorenheden, inden stikket sættes i stikkontakten.
19. Produktet er designet således, at det kun fungerer, hvis Smoothie-koppen (blenderen) er korrekt monteret. Såfremt dette ikke forekommer, skal man

bringe produktet hen til et autoriseret assistancecenter.

20. Flyt ikke blenderen vha. Smoothie-koppens (blenderens) håndtag.
21. Inden du fjerner låget, skal du slukke apparatet, trække stikket ud af stikkontakten og vente til at knivenheden står fuldstændigt stille.
22. For at undgå uheld og skader på apparatet, skal man altid holde hænder og køkkenredskaber fjernt fra knivenheden og fra de bevægende dele.
23. Når du trækker stikket ud, skal du tage direkte om dette og trække det ud af væggens stikkontakt. Træk det aldrig ud ved at hive i ledningen.
24. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den skiftes ud af fabrikanten eller af dennes tekniske assistance, eller under alle omstændigheder af en person med lignende kvalifikation, således at enhver risiko undgås; alle reparationer, herunder udskiftning af strømledningen, må kun foretages af Assistancecentret eller af autoriserede teknikere, således at enhver risiko undgås.
25. I tilfælde hvor der bruges elektriske forlængerledninger, skal disse være egnet til apparatets effekt, for at undgå farer på personen der anvender apparatet, og for sikkerhedens skyld i det område hvor apparatet bruges. Ikke egnede forlængerledninger kunne fremprovokere fejlfunktion.
26. For ikke at kompromittere apparatets sikkerhed, må man kun bruge originale reservedele og tilbehør der er godkendt af fabrikanten.
27. Apparatet er KUN beregnet til HUSHOLDNINGSBRUG og må ikke anvendes til kommercielt eller industrielt brug.
28. Apparatet er i overensstemmelse med EF-Forordning 1935/2004 der vedrører materialer i kontakt med fødevarer.
29. Eventuelle ændringer på produktet, der ikke udtrykkeligt er autoriseret af fabrikanten, kunne medføre forfald af de sikkerhedsmæssige forhold og af garantien for brugeren.
30. Såfremt man ønsker at bortskaffe apparatet som affald, anbefales det at gøre det ubrugeligt, ved at skære el-ledningen over. Derudover anbefales der at uskadeliggøre de dele af apparatet der kunne udgøre en fare, især for børn kunne bruge apparatet til deres lege.
31. Emballageelementerne må ikke efterlades indenfor børns rækkevidde, eftersom at de er en potentiel farekilde.



32.  For en korrekt bortskaffelse af produktet i henhold til Europa-direktivet 2012/19/EU bedes man om at læse sedlen der er vedlagt produktet.

GEM VEJLEDNINGERNE

Strømforbrug i slukket tilstand: 0,4 W

BESKRIVELSE AF APPARATET (fig. 1)

- A Prop
- B Låg
- C Gradueret kop til Smoothie (blender)
- D Knivenhed
- E Motorenhed
- F Betjeningsknap
- G Automatisk betjeningsknap til at blende
- H Automatisk betjeningsknap til at knuse is
- I Automatisk betjeningsknap med impulsfunktion (PULSE)
- L Transmissionsled
- M Madpresser
- N Beholder (kapacitet 400 ml)
- O Drikkelåg
- P Knivenhed til beholder

BRUGERVEJLEDNINGER

Apparatet er udstyret med en dobbelt sikkerhedsanordning, på motorenheden (E) og på låget (B). Sikkerhedsanordningen på motorenheden gør det muligt at afbryde funktionen, når Smoothie-koppen (blenderen) (C) løftes; sikkerhedsanordningen på låget afbryder eller forhindrer funktionen, når låget ikke er korrekt placeret på koppen.

Låget er udstyret med en krog, som sætter sig ind i håndtaget og som når den er tilsluttet motorenheden, forhindrer funktionen, hvis der er fraværende specifik kontakt.

- Vær sikker på at apparatet er frakoblet strømuttaget og at betjeningsknappen (F) er i position "0".
- Placér Smoothie-koppen (blenderen) (C) på motorenheden (E), med håndtaget placeret som vist i fig. 2, og ved at lade pilen, der findes på kopens side, passe til den på motorenheden.
- Skær frugt og grøntsager i små stykker og kom dem i Smoothie-koppen (blenderen) (C), samtidig med at du tilsætter vand eller mælk i en sådan mængde, at det maksimale niveau på 2,0 liter ikke overstiges (minimum påfyldning er 400 ml). Det maksimale niveau for væsker er 1200 ml.
- Placér låget (B) på Smoothie-koppen (blenderen) (C) således, at krogen på låget passer ind i kopens håndtag, og tryk det lidt nedad til det låses (Fig. 3).
- Luk det øverste hul på låget (B) ved at komme den dertil bestemte prop (A) på, ved at dreje med uret (Fig. 4). Vær opmærksom på korrekt at påsætte låget (B) og proppen (A), for at undgå at der slipper mad ud, under bearbejdningsfaserne.
- Sæt strømledningens stik i et strømuttag. Den røde kontrollampe under tasten "Pulse" (I) vil begynde at blinke, for at vise at apparatet er klart.
- Sæt apparatet i gang ved at dreje betjeningsknappen (F) med uret, indtil det første eller andet klik (lav hastighed), for at sætte knivene i gang. Man kan øge hastigheden, alt efter behov, ved endnu at dreje på knappen (F).

Hvis apparatet ikke fungerer, skal man se, om Smoothie-koppen (blenderen) og låget er korrekt placerede. Apparatet er udstyret med en dobbelt sikkerhedsanordning, der forhindrer funktionen, hvis Smoothie-koppen (blenderen) ikke er til stede eller ikke er monteret korrekt, og derfor hindrer knivenheden i at dreje, hvis låget ikke er passende lukket.

- For at afbryde funktionen, skal man dreje betjeningsknappen (F) hen i position «0».
- For at bruge den automatiske funktion, skal man dreje betjeningsknappen (F) med uret hen på "M"; de 3 taster til automatisk funktion (G-H-I) vil lyse blåt. Alt afhængigt af behov, skal man trykke den tase man vil. Efter 30 sekunders inaktivitet, vil valget blive nulstillet; kontrollampen "Pulse" (I) blinker igen rødt, de andre to vil slukkes og det er nødvendigt at stille knappen i position "0", for at kunne vælge det program man ønsker.

Automatisk betjeningsknap til at blende (G):

Apparatet vil i denne modalitet automatisk starte med at blende: hastigheden vil forøges hen et maksimum, ved at starte og stoppe i 1 minut, hvorefter den vil afbrydes. Funktionen afbrydes i ethvert øjeblik, ved på ny at trykke tasten.

Automatisk betjeningsknap til at knuse is (H):

apparatet fungerer automatisk i denne modalitet, ved at starte og slukke flere gange, indtil at isen vil være fuldstændigt knust. Hvis du igen trykker på tasten, vil funktionen afbrydes.

Taste til impulsfunktion (I):

tryk og slip tasten for at afbryde funktionen. Det optimale brug forekommer ved at trykke en meget kort tid (2/3 sek.).

- Man kan tilsætte madvarer under brug, ved at løfte proppen (A), efter at have slukket apparatet. Skub madvarerne i ved hjælp af madpresseren (M) (Fig. 5).
- Det kunne blive nødvendigt at skulle slukke apparatet adskillige gange, for at fjerne resterende mad fra kandens sider. Hvis dette skulle ske, skal man slukke apparatet og frakoble strømledningen.
- Fjern proppen fra låget og ved hjælp af den dertil bestemte spatel, skal man fjerne eventuelle rester indeni kanden.

BEMÆRK:

Forbered beholderen med elementerne der skal blendes, og monter den på motorenheden, inden at stikket sættes i strømuttaget.

Fjern aldrig låget (B) under brug, heller ikke mens Smoothie-koppen (blenderen) er placeret på motorenheden: en sikkerhedslukning vil låse låget på koppen. Fjern koppen fra motorenheden, inden låget løftes, så ikke sikkerhedslukningen skades.

Kom aldrig varme væsker i blenderen. Væskerne skal have en temperatur under 50°C, og de må ikke overskride niveauet på 800 ml i Smoothie-koppen (blenderen).

Hold madpresseren fjernt fra knivenheden, således at den ikke beskadiges.

BRUG AF DEN LILLE BEHOLDER

- Placér beholderen (N) på en plan overflade med åbningen opadvendt, og hæld den ønskede væske i; tilsæt derefter de ingredienser, du ønsker, skåret i små stykker og uden at overskride det maksimale niveau, der er vist på selve beholderen (samlet mængde 400 ml).

obs.: For at få bedre resultater skal man komme ingredienserne i beholderen i denne rækkefølge: væsker, friske ingredienser, frossen frugt, yoghurt og is.

- Placér knivenheden (P) på beholderens åbning (N), og drej sidstnævnte med uret til den låses (Fig. 6).
- Vend beholderen (N) om, og placér den ovenpå motorenheden (E); drej den med uret til krogdelen passer perfekt i motorenhedens punkt til dette (Fig. 7).
- Sæt stikket i stikkontakten, og start apparatet ved brug af funktionstasterne som førhen beskrevet.
- Når du er færdig med brug, skal du tage stikket ud af stikkontakten, vente til at knivenheden står stille, og fjerne beholderen (N) fra motorenheden (E).
- Vend beholderen (N) om igen, og placér den på en plan overflade. Skru knivenheden af (P) for at åbne beholderen.
- Montér drikkelåget (O) på beholderen, så du kan tage den med dig i løbet af dagen (Fig. 8), eller opbevare den i køleskabet. Beholderen kan fyldes til 500 ml.

AFMONTERING AF BLENDEREN

- Tag stikket ud af stikkontakten, og vent til at knivenheden står helt stille, inden Smoothie-koppen (blender) (C) fjernes fra enheden.
- For at fjerne låget (B), skal man tage Smoothie-koppen (blender) (C) af motorenheden, således at det frigøres uden risiko for skader på lukningen.
- Hæld smoothien i et glas.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Afmonér ikke apparatet eller forsøg ikke at intervenere på enhver måde indeni det. Hold apparatet godt rent og i orden, det vil garantere Jer en optimal kvalitet af det tilberedte, og en større varighed af selve maskinen.

- Smoothie-koppen (blenderen) (C), beholderen (N), lågene (B-O) og proppen (A) må gerne vaskes op i opvaskemaskine på den øverste hylde.
- Vedrørende rengøring af motorenheden, skal man bruge en let fugtig klud. Brug ikke produkter der især er ridsende.
- Gør knivenheden grundigt ren.

BEMÆRK:

Dyp aldrig produktenheden, stikket og el-ledningen i vand eller andre væsker, brug en fugtig klud til deres rengøring.

Træk også stikket ud af stikkontakten selv når apparatet ikke bruges, inden du isætter eller fjerner enkelte dele, eller inden du gør apparatet rent.

Pas især på, når du gør knivenheden ren, den er ekstremt skarp.

NB:

Der findes 2 transmissionsled (L) i pakken. Det drejer sig om reservedele der kan bruges til udskiftning, i tilfælde af at dem der allerede er i produktet, på motorenheden (E), beskadiges.

For at skifte delen ud, skal du:

- fjern Smoothie-koppen (blenderen) (C) fra motorenheden (E);
- fjern det originale led (fig. 10), ved hjælp af en tang;
- isæt det nye led (fig. 11);
- Vær sikker på at det nye tilpasningsstykke er anbragt ved samme højde i forhold til holderen til leddet (fig. 12).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

1. Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
2. Μην αφήνετε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
3. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
4. Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
5. Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
6. Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
7. Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.
8. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση της συσκευής αρκεί να επιβλέπονται ή να τους έχουν δοθεί οδηγίες πώς να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια και έχουν εμπεδώσει τους κινδύνους που συνεπάγονται.
9. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι.
10. Μη βυθίζετε ποτε το σωμα του προϊόντος, το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικο καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρα, χρησιμοποιείτε ένα υγρο πανι για τον καθαρισμο τους.
11. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήνετε αφύλακτη και πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή να την καθαρίσετε.
12. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
13. Μην αγγίζετε ποτε τα κινούμενα μέρη.
14. Μην εισάγετε ποτέ τα χέρια στην κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο (Εικ. 9). Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα.
15. Οι λεπίδες είναι πολύ ακονισμένες, επιδείξτε τη μέγιστη προσοχή κατά τον καθαρισμό τους.
16. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή άδεια.

17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η λεπίδα έχει υποστεί βλάβη.
18. Προετοιμάστε την κανάτα για τα Smoothie (μπλέντερ) με τα προς άλεση υλικά και συναρμολογήστε την στο σώμα μηχανής πριν συνδέσετε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
19. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να λειτουργεί μόνον εάν η κανάτα για τα Smoothie (μπλέντερ) έχει συναρμολογηθεί σωστά. Αν αυτό δεν επαληθεύεται, πηγαίνετε το προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
20. Μη μεταφέρετε το μπλέντερ από το χερούλι της κανάτας για Smoothie (μπλέντερ).
21. Πριν αφαιρέσετε το καπακι περιμένετε έως ου η λεπίδα να σταματήσει εντελώς.
22. Προς αποφυγή ατυχημάτων και βλαβών στην συσκευή, κρατάτε πάντα τα χέρια σας και τα κουζινικά σκεύη μακριά από τις λεπίδες και τα κινούμενα μέρη.
23. Γιά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
24. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία του τεχνικής εξυπηρέτησης ή εν τέλει από εξειδικευμένο πρόσωπο, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία της Ariete ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Ariete, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
25. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.
26. Για να μην διακυβεύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
27. Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προοριστεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
28. Η παρούσα συσκευή είναι σύμφωνη με την Οδηγία ΕΚ 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με προϊόντα διατροφής.
29. Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.
30. Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που

είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.

31. Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προσιτά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.



32. — Για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK παρακαλείστε να διαβάσετε προηγουμένως το ειδικό φυλλάδιο που συνάπτεται στο προϊόν.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Strømforbrug i slukket tilstand: 0,4 W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (εικ. 1)

- A Πώμα
- B Καπάκι
- C Διαβαθμισμένη κανάτα για Smoothie (μπλέντερ)
- D Λεπίδες
- E Σώμα κινητήρα
- F Κουμπί λειτουργίας
- G Πλήκτρο αυτόματης λειτουργίας για πολτοποίηση
- H Πλήκτρο αυτόματης λειτουργίας για παγοθραύστη
- I Πλήκτρο αυτόματης παλμικής λειτουργίας (PULSE)
- L Σύνδεσμος μετάδοσης
- M Πιεστήρας
- N Δοχείο (χωρητικότητα 400 ml)
- O Καπάκι για πόση
- P Λεπίδες για το δοχείο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια διπλή ασφάλεια, στο σώμα του κινητήρα (E) και στο καπάκι (B). Η ασφάλεια στο σώμα του κινητήρα επιτρέπει τη διακοπή της λειτουργίας κατά την ανύψωση της κανάτας για τα Smoothie (μπλέντερ) (C). Η ασφάλεια στο καπάκι διακόπτει ή εμποδίζει τη λειτουργία όταν το καπάκι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην κανάτα.

Το καπάκι είναι εφοδιασμένο με ένα άγκιστρο που εισάγεται στη λαβή και που, συνδεδεμένο με το σώμα του κινητήρα, αποτρέπει τη λειτουργία χωρίς τη συγκεκριμένη επαφή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική πρίζα και ότι το κουμπί λειτουργίας (F) βρίσκεται στη θέση «0».
- Τοποθετήστε την κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) (C) στο σώμα του κινητήρα (E), πάντα με τη λαβή στη θέση που φαίνεται στην εικ. 2, κάνοντας να συμπίσουν το βέλος που βρίσκεται στο πλάι της κανάτας με εκείνο που βρίσκεται στο σώμα του κινητήρα.
- Κόψτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια και τοποθετήστε τα μέσα στην κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) (C) προσθέτοντας νερό ή γάλα σε ποσότητα που δεν θα ξεπερνά τη μέγιστη στάθμη των 2,0 λίτρων (η ελάχιστη πλήρωση είναι 400 ml). Για τα υγρά η μέγιστη στάθμη είναι 1200 ml.

- Τοποθετήστε το καπάκι (B) επάνω στην κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) (C) έτσι ώστε το άγκιστρο του καπακιού να εισέλθει στη λαβή της κανάτας και πιέστε το ελαφρά προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει (Εικ. 3).
- Κλείστε το επάνω άνοιγμα του καπακιού (B) εισάγοντας το ειδικό πώμα (A) στρέφοντάς το δεξιόστροφα (Εικ. 4). Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι (B) και το πώμα (A) έχουν τοποθετηθεί σωστά για να αποφύγετε να διαχυθεί το φαγητό κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.
- Συνδέστε το ρευματολήπτη του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία κάτω από πλήκτρο "Pulse" (I) θα αρχίσει να αναβοσβήνει για να δείξει ότι η συσκευή είναι έτοιμη.
- Θέσατε σε λειτουργία τη συσκευή στρέφοντας το κουμπί λειτουργίας (F) δεξιόστροφα μέχρι το πρώτο ή το δεύτερο κλικ (χαμηλή ταχύτητα) για να ενεργοποιήσετε τις λεπίδες. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα στρέφοντας ξανά το κουμπί (F).
Στην περίπτωση που η συσκευή δεν αρχίσει να λειτουργεί, ελέγξτε ότι η κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) και το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένα. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με μια διπλή ασφάλεια η οποία εμποδίζει τη λειτουργία της εάν η κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) δεν έχει τοποθετηθεί, ή είναι τοποθετημένη λανθασμένα και εμποδίζει την περιστροφή των λεπίδων αν το καπάκι δεν είναι κατάλληλα κλεισμένο.
- Για να διακόψετε τη λειτουργία, στρέψτε το κουμπί λειτουργίας (F) στη θέση «0».
- Για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία, στρέψτε το κουμπί λειτουργίας (F) δεξιόστροφα στο «M». Τα 3 πλήκτρα αυτόματης λειτουργίας (G-H-I) θα ανάψουν με μπλε χρώμα. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο. Μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας, η επιλογή θα ακυρωθεί. Η λυχνία «Pulse» (I) θα αναβοσβήσει ξανά σε κόκκινο, οι άλλες δύο θα σβήσουν και θα πρέπει να στραφεί το κουμπί στη θέση «0» για να μπορέσετε να επιλέξετε το πρόγραμμα.

Πλήκτρο αυτόματης λειτουργίας για πολτοποίηση (G):

η συσκευή σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας θα αρχίσει να πολτοποιεί αυτόματα. Η ταχύτητα θα αυξηθεί στο μέγιστο, ξεκινώντας και διακόπτοντας τη λειτουργία για 1 λεπτό, μετά το οποίο θα σταματήσει. Η λειτουργία μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας ξανά το πλήκτρο.

Πλήκτρο αυτόματης λειτουργίας για παγοθραύση (H):

η συσκευή σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας θα λειτουργήσει αυτόματα, ξεκινώντας και διακόπτοντας αρκετές φορές τη λειτουργία μέχρι τον πλήρη θρυμματισμό του πάγου. Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο, η λειτουργία θα διακοπεί.

Πλήκτρο παλμικής λειτουργίας (I):

πιέστε και αφήστε το πλήκτρο για να διακόψετε τη λειτουργία. Η βέλτιστη χρήση γίνεται πιέζοντας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (2/3 δευτερόλεπτα).

- Κατά τη χρήση, μπορείτε να προσθέσετε τρόφιμα στο δοχείο σηκώνοντας το πώμα (A), αφού σβήσετε τη συσκευή. Πιέστε τα εισαγόμενα τρόφιμα με τη βοήθεια του πιεστήρα (M) (Εικ. 5).
- Μπορεί να καταστεί αναγκαίο να σβήσετε τη συσκευή αρκετές φορές για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφίμων από τα τοιχώματα της κανάτας. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αφαιρέστε το πώμα και το καπάκι και με τη βοήθεια μιας ειδικής σπάτουλας, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα από το εσωτερικό της κανάτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προετοιμάστε το δοχείο με τα τρόφιμα που θα πολτοποιήσετε και συναρμολογήστε το επάνω στο σώμα του κινητήρα πριν συνδέσετε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι (B) κατά τη χρήση ούτε όταν η κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) είναι τοποθετημένη στο σώμα του κινητήρα: ένα σύστημα κλεισίματος ασφαλείας μπλοκάρει το καπάκι πάνω στην κανάτα. Αφαιρέστε την κανάτα από το σώμα του κινητήρα πριν σηκώσετε το καπάκι για να μην προκαλέσετε ζημιά του κλεισίματος ασφαλείας.

Μην εισάγετε ποτέ ζεστά υγρά στο μπλέντερ. Τα υγρά πρέπει να είναι εντός των 50°C και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη στάθμη των 800 ml στην κανάτα για Smoothie (μπλέντερ).

Κρατήστε τον πιεστήρα μακριά από τις λεπίδες, ώστε να μην τούς προκαλέσετε βλάβη.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

- Τοποθετήστε το δοχείο (N) σε μια οριζόντια επιφάνεια με το άνοιγμα προς τα πάνω και ρίξτε το επιθυμητό υγρό. Στη συνέχεια, προσθέστε τα επιθυμητά υλικά, κομμένα σε μικρά κομμάτια, χωρίς να υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη που αναγράφεται στο ίδιο το δοχείο (400 ml συνολικά).

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, προσθέστε τα υλικά της προτίμησής σας στο δοχείο με την ακόλουθη σειρά: υγρά, φρέσκα υλικά, κατεψυγμένα φρούτα, γιασούρι και παγωτό.

- Τοποθετήστε το συγκρότημα λεπίδων (P) στο άνοιγμα του δοχείου (N) και περιστρέψτε το δοχείο δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (Εικ. 6).
- Γυρίστε το δοχείο (N) ανάποδα και τοποθετήστε το στη μονάδα κινητήρα (E). περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι το τμήμα αγκίστρωσης να εφαρμόσει στο ακριβές σημείο της βάσης (Εικ. 7).
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ξεκινήστε την χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Μόλις τελειώσετε τη χρήση του μπλέντερ, αποσυνδέστε το από την πρίζα, περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες και αφαιρέστε το δοχείο (N) από τη μονάδα κινητήρα (E).
- Γυρίστε ξανά το δοχείο (N) ανάποδα και τοποθετήστε το σε μια οριζόντια επιφάνεια. Για να ανοίξετε το δοχείο, ξεβιδώστε το συγκρότημα λεπίδων (P).
- Συναρμολογήστε το καπάκι με ρύγχος (O) στο δοχείο για να το έχετε μαζί σας όλη την ημέρα (Εικ. 8) ή για να το διατηρήσετε στο ψυγείο. Το δοχείο μπορεί να χωρέσει έως και 500 ml.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

- Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και περιμένετε να σταματήσουν πλήρως οι λεπίδες πριν αφαιρέσετε την κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) (C) από τη βάση.
- Για να αφαιρέσετε το καπάκι (B), αφαιρέστε την κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) (C) από το σώμα του κινητήρα, έτσι ώστε να ξεμπλοκαριστεί η ασφάλεια και να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα το καπάκι χωρίς κίνδυνο βλάβης του κλεισίματος.
- Ρίξτε το παρασκευάσμα σε ένα ποτήρι

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή προσπαθήσετε να παρέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο στο εσωτερικό της. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή και τακτοποιημένη. Θα σας εξασφαλίσει τη βέλτιστη ποιότητα των παρασκευασμάτων και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της ίδιας της μηχανής.

- Η κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) (C), το δοχείο (N), τα καπάκια (B-O), το πώμα (A) μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων, στο επάνω καλάθι.
- Για τον καθαρισμό της βάσης του κινητήρα χρησιμοποιήστε ένα ελαφρά υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε εν δυνάμει αποξεστικά προϊόντα.
- Καθαρίζετε προσεκτικά τη λεπίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη βυθίζετε ποτέ το σώμα του προϊόντος, το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.

Ακόμη και όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα μεμονωμένα εξαρτήματα ή πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό της λεπίδας επειδή είναι εξαιρετικά κοφτερή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στη συσκευασία υπάρχουν n. 2 σύνδεσμοι μετάδοσης (L). Πρόκειται για ανταλλακτικά που προορίζονται για να αντικαταστήσουν εκείνον τον σύνδεσμο που ήδη υπάρχει στο προϊόν, στο σώμα του κινητήρα (E), αν υποστεί βλάβη.

Για να αντικαταστήσετε το κομμάτι:

- αφαιρέστε την κανάτα για Smoothie (μπλέντερ) (C) από το σώμα μηχανής (E);
- χρησιμοποιώντας μια πένσα, αφαιρέστε τον αρχικό σύνδεσμο (εικ. 10).
- τοποθετήστε το νέο σύνδεσμο (εικ. 11);
- βεβαιωθείτε ότι ο νέος προσαρμογέας είναι τοποθετημένος στο ίδιο ύψος σε σχέση με τη βάση του συνδέσμου (εικ. 12).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
2. Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; отключайте его после каждого использования.
3. Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.
4. При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.
5. Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
6. Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
7. Данное устройство не может использоваться детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
8. Это устройство может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если они находятся под постоянным присмотром, или если получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают опасности, связанные с этим.
9. Дети не должны играть с прибором.
10. Никогда не погружать корпус мотора, электрическую вилку и провод в воду или другие жидкости. Для их очистки использовать только влажную ткань.
11. Всегда отсоединяйте устройство от сети, если оставляете его без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой.
12. Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регулировать кнопки прибора и дотрагиваться до вилки провода и электрических деталей.
13. Никогда не дотрагиваться до движущихся деталей.
14. Никогда не опускайте руки в чашу для смузи (блендер), когда прибор включен в сеть (рис. 9). Всегда используйте толкатель.
15. Ножи очень острые. Соблюдать предельную осторожность во время их мытья.
16. Не работать с прибором вхолостую.

17. Не пользоваться прибором, если нож повреждён.
18. Подготовьте чашу для смузи (блендер) с ингредиентами и установите ее на моторный блок, прежде чем подключать прибор к розетке.
19. Прибор рассчитан на работу только при правильной сборке чаши для смузи (блендера). В противном случае обратитесь в авторизованный сервисный центр.
20. Не переносите блендер за ручку чаши для смузи (блендера).
21. Прежде чем снимать крышку, дождаться полной остановки ножа.
22. Во избежание получения травм и повреждений прибора всегда держать руки и кухонные принадлежности на расстоянии от движущихся деталей прибора.
23. При отсоединении от электрической розетки брать руками непосредственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.
24. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности. Все ремонтные работы, включая замену шнура питания, должны производиться только в сервисном центре или уполномоченным техником Ariete во избежание опасности.
25. В случае использования удлинителей последние должны соответствовать мощности прибора во избежание опасности для оператора и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинители могут привести к неисправности.
26. Для обеспечения безопасности прибора используйте только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары.
27. Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен использоваться в производственных или коммерческих целях.
28. Прибор соответствует нормативу ЕС 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.
29. Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны производителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его эксплуатации со стороны потребителя.
30. В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.
31. Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.



32. — Для правильного использования изделия в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, пожалуйста, прочитайте прилагаемую инструкцию по применению.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Потребляемая мощность в выключенном состоянии: 0,4 Вт

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (рис. 1)

- A Пробка
- B Крышка
- C Чаша для смузи (блендер)
- D Нож
- E Корпус двигателя
- F Ручка включения
- G Кнопка автоматического управления смешиванием
- H Кнопка автоматического управления измельчением льда
- I Кнопка автоматического импульсного управления (PULSE)
- L Трансмиссионная муфта
- M Толкатель
- N Стакан (емкость 400 мл)
- O Крышка для питья
- P Ножи

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Прибор оснащен двойной защитой, на корпусе двигателя (E) и на крышке (B).

Устройство защиты на корпусе двигателя прерывает работу при подъеме чаши для смузи (блендер) (C); устройство защиты на крышке останавливает или блокирует работу, если крышка неправильно установлена. Крышка оснащена крючком, который вставляется в рукоятку и который соединен с корпусом двигателя и предотвращает работу при отсутствии контакта.

- Убедитесь, что прибор отключен от электрической розетки и что ручка включения (F) находится в положении «0».
- Установите чашу для смузи (блендер) (C) на моторный блок (E), оставив ручку в положении, показанном на рис. 2 и совместив стрелку на боковой стороне чаши со стрелкой на моторном блоке.
- Нарежьте фрукты и овощи на мелкие кусочки и поместите их в чашу для смузи (блендер) (C), добавив воду или молоко в таком количестве, чтобы объем не превышал максимальный уровень 2,0 литра (минимальный объем наполнения — 400 мл). Для жидкостей максимальный объем составляет 1200 мл.
- Наденьте крышку (B) на чашу для смузи (блендер) (C) так, чтобы крючок крышки вошел в ручку чаши, и слегка нажмите на нее до полной фиксации (рис. 3).
- Закройте верхнее отверстие на крышки (B) пробкой (A), повернув ее по часовой стрелке (рис. 4). Убедитесь, что крышка (B) и крышка (A) вставлены правильно, чтобы предотвра-

тить проливание пищи во время обработки.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку. Красный индикатор под кнопкой "Pulse" (I) начнет мигать, показывая готовность прибора.
- Включите прибор, повернув ручку управления (F) по часовой стрелке до первого или второго щелчка (низкая скорость), чтобы активировать ножи. В зависимости от ваших потребностей вы можете увеличить скорость, снова повернув ручку (F).

Если прибор не запускается, проверьте правильность установки чаши для смузи (блендера) и крышки. Прибор оснащен двойным предохранительным (защитным) устройством, которое предотвращает работу, если чаша для смузи (блендер) отсутствует или установлена неправильно, и предотвращает вращение ножей, если крышка закрыта неправильно.

- Для того, чтобы остановить прибор, поверните регулятор (F) в положение «0».
- Для использования автоматического режима поверните ручку управления (F) по часовой стрелке в положение «M»; 3 клавиши автоматического управления (G-H-I) загорятся синим цветом. В зависимости от ваших потребностей нажмите нужную клавишу. После 30 секунд бездействия выбор будет сброшен; индикатор «Pulse» (I) снова начнет мигать красным, два других погаснут, и ручку необходимо установить в положение «0», чтобы сделать выбор программы.

Кнопка автоматического управления смешиванием (G):

прибор в этом режиме начнет смешивание автоматически: скорость увеличится до максимума, запустится и остановится на 1 минуту, после чего отключится. МОЖНО в любой момент прервать операцию, нажав кнопку еще раз.

Кнопка автоматического управления измельчением льда (H):

прибор в этом режиме будет работать автоматически, несколько раз запускаясь и останавливаясь, пока лед полностью не расколется. Повторное нажатие клавиши выключит прибор.

Кнопка импульсного управления (I):

нажмите и отпустите кнопку, чтобы прервать операцию. Оптимальное использование - нажатие на очень короткое время (2/3 сек.).

- Во время работы прибора можно добавлять продукты в стакан, подняв пробку (A), предварительно выключив прибор. Протолкните продукты с помощью толкателя (M) (рис. 5).
- Возможно, вам придется выключать прибор несколько раз, чтобы удалить остатки пищи со стенок стакана. Если это произойдет, выключите прибор и отсоедините сетевой шнур.
- Снимите пробку и крышку и с помощью специального шпателя удалите остатки пищи с внутренней стенки стакана.

ВНИМАНИЕ:

Подготовьте емкость с пищевыми продуктами и установите ее на корпус двигателя, прежде чем подключать вилку к розетке.

Никогда не снимайте крышку (B) во время работы или когда чаша для смузи (блендер) установлена на корпусе двигателя: система предохранительных замков фиксирует крышку на чашке. Снимите чашку с корпуса двигателя, прежде чем поднимать крышку, чтобы не повредить защелку.

Никогда не наливайте в блендер горячие жидкости. Температура жидкостей не должна превышать 50°C, а объем - 800 мл в чаше для смузи (блендер).

Не приближайте толкатель к ножам, чтобы не повредить их.

ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОГО СТАКАНА

- Поставьте стакан (N) на горизонтальную поверхность отверстием вверх и налейте желаемую жидкость. Затем добавьте желаемые ингредиенты, нарезанные на мелкие кусочки, не превышая максимальный уровень, указанный на самом стакане (всего 400 мл).

примечание: Для достижения наилучших результатов поместите ингредиенты в стакан в следующем порядке: жидкости, свежие ингредиенты, замороженные фрукты, йогурт и мороженое.

- Установите ножевой блок (P) в стакан (N) и поверните его по часовой стрелке до фиксации (рис. 6).
- Переверните стакан (N) вверх дном и установите его на моторный блок (E); поверните его по часовой стрелке, пока фиксирующая часть не войдет точно в нужное место на блоке (рис. 7).
- Подключите прибор к розетке и включите его с помощью кнопок управления, как описано выше.
- После использования прибора отключите его от розетки, подождите, пока ножи перестанут вращаться, и снимите стакан (N) с моторного блока (E).
- Снова переверните стакан (N) вверх дном и поставьте его на горизонтальную поверхность. Чтобы открыть стакан, отвинтите ножевой блок (P).
- Прикрепите крышку с носиком (O) к стакану для употребления в течение дня (рис. 8) или хранения в холодильнике. Стакан вмещает до 500 мл.

РАЗБОРКА БЛЕНДЕРА

- Отключите прибор от розетки и подождите, пока ножи полностью остановятся, прежде чем снимать чашу для смузи (блендер) (C) с блока.
- Чтобы снять крышку (B), снимите чашу для смузи (блендер) (C) с моторного блока так, чтобы предохранительная защелка разблокировалась, и крышку можно было легко снять, не повредив замок.
- Перелейте смузи в стакан.

ЧИСТКА И ТЕХОБЛУЖИВАНИЕ

Не разбирайте прибор и не пытайтесь каким-либо образом вмешиваться в него. Чтобы гарантировать оптимальное качество пищевых продуктов и более длительный срок службы, содержать прибор в полной чистоте.

- Чашу для смузи (блендер) (C), стакан (N), крышки (B-O) и колпачок (A) можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.
- Для очистки блока двигателя используйте слегка влажную ткань. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Тщательно очистите нож.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не опускайте корпус прибора и сетевой шнур в воду или другие жидкости; для чистки использовать влажную ткань.

Даже тогда, когда устройство не используется, отключайте его от электрической розетки и дайте ему остыть перед монтажкой или извлечением комплектующих для чистки.

Будьте особенно осторожны во время чистки ножа: нож очень острый.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В упаковке имеется 2 приводных муфты (L). Это запасные части, подлежащие замене в случае повреждения уже имеющейся в продукте детали на корпусе двигателя (E).

Чтобы заменить деталь:

- снимите чашу для смузи (блендер) (C) с моторного блока (E);
- с помощью плоскогубцев снимите шарнир (рис. 10);
- установите новую муфту (рис. 11);
- убедитесь, что новый переходник расположен на той же высоте относительно держателя муфты (рис. 12).

Условия хранения: температура: от +5С до +45С; влажность <80%

Срок хранения: Не ограничен

Срок службы: 2 года

Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Дата производства указана на паспортной табличке

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/ygrabcdefg,

где wk – неделя производства

yg – год производства

abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Только для рынков стран ЕС и России

220-240В~ - 50/60Гц - 1500Вт - Класс II – IPX0

Сделано в Китае

Импортер и ответственный за рекламации потребителей:

ООО «Делонги», Россия, 127055, г. Москва, Сушëвская ул., д.27, стр. 3.

Тел. +7(495) 781-26-76, www.delonghi.com/ru-ru

Горячая линия поддержки: 8 800 2005262

Производитель: De'Longhi Appliances Srl / ДеЛонги Эпплайансез С.р.л.

Адрес: г. Тревизо, ул. Л. Сайтс 47-31100, Тел.: +3904224131, Италия.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Під час експлуатації електричних пристроїв слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:

1. Переконайтеся в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електричного живлення.
2. Забороняється залишати пристрій увімкнутим у мережу електричного живлення без нагляду; після кожного використання слід вимкнути пристрій та від'єднати його від мережі живлення.
3. Забороняється залишати пристрої на джерелах тепла або біля них.
4. Під час використання встановити пристрій на горизонтальну, стійку та добре освітлену поверхню.
5. Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).
6. Слідкувати за тим, щоб провід електричного живлення не торкався гарячих поверхонь.
7. Забороняється допускати дітей до користування пристроєм. Тримати пристрій та провід до нього у місцях, недосяжних для дітей.
8. Передбачається використання пристрою з боку осіб з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями, недосвідчених осіб або таких, що не знайомі з принципом роботи пристрою. Такі особи повинні користуватися пристроєм лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або якщо вони пройшли відповідний інструктаж щодо безпечного використання пристрою та усвідомлюють пов'язані з ним ризики.
9. Слідкувати за тим, щоб діти не бавилися з пристроєм.
10. Забороняється занурювати у воду та інші рідини корпус пристрою, вилку або провід електричного живлення, а також користуватися вологою тканиною для догляду за пристроєм.
11. Перед тим, як збирати, розбирати або мити пристрій, слід завжди перш за все вимкнути його і від'єднати від мережі електричного струму.
12. Перед тим, як торкатися перемикачів та кнопок на пристрої з метою регулювання, а також вилки чи проводу живлення, слід переконаватися в тому, що Ваші руки сухі.
13. Забороняється торкатися частин, що рухаються.
14. Не слід опускати руки в чашу для смузі (чашу блендера), коли прилад під-

- ключений до електромережі (мал. 9). Завжди використовувати штовхач.
15. Леза дуже гострі, під час миття та догляду за ними поводитися дуже обережно.
 16. Забороняється вмикати пристрій порожнім.
 17. Забороняється користуватися пристроєм, якщо ніж пошкоджений.
 18. Перед приєднанням вилки до розетки електроживлення підготувати чашу для смузі (чашу блендера) з продуктами, які необхідно подрібнити, та встановити її на корпус двигуна.
 19. Конструкція виробу передбачає запуск виключно за умови, що чаша для смузі (чаша блендера) правильно встановлена. Якщо це не так, звернутися до авторизованого сервісного центру.
 20. Не слід переносити блендер за ручку чаші для смузі (чаші блендера).
 21. Перед тим, як знімати кришку, вимкнути пристрій, вийняти вилку з розетки електричного струму і зачекати, доки лезо повністю не зупиниться.
 22. Щоб запобігти травмам та пошкодженням пристрою, тримати руки та кухонні знаряддя подалі від лез та частин, що рухаються.
 23. Щоб вийняти штепсельну вилку з розетки, слід взятися рукою безпосередньо за корпус самої вилки. Забороняється виймати штепсельну вилку, потягнувши за провід живлення.
 24. Якщо провід живлення пошкоджений, його заміну повинен здійснити виробник чи представник технічної служби, або особа з відповідною кваліфікацією, щоб запобігти будь-якому ризику; будь-який ремонт, включно заміну проводу живлення, повинен виконувати кваліфікований персонал центру технічного обслуговування Ariete або уповноваженого ним центру, щоб запобігти будь-якими ризикам.
 25. У випадку використання електричних подовжувачів, щоб гарантувати безпеку користувачів та середовища використання, ці подовжувачі повинні відповідати потужності пристрою. Невідповідні подовжувачі можуть спричинити неполадки в роботі пристрою.
 26. Щоб забезпечити безпеку пристрою слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрою.
 27. Цей пристрій розроблений та виготовлений **ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.
 28. Цей пристрій відповідає вимогам Постанови ЄС 1935/2004 щодо матері-

алів та об'єктів, призначених для безпосереднього контакту з продуктами харчування.

29. Будь-які зміни в конструкції цього пристрою, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрою та призвести до анулювання гарантії.
30. У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати їх як іграшку.
31. Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.
32.  Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/СЕ зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Споживана потужність у вимкненому стані: 0,4 Вт

ОПИСАННЯ ПРИСТРОЮ (мал. 1)

- A Ковпачок для отвору
- B Кришка
- C Градуйована чаша для смузі (чаша блендера)
- D Ножі
- E Корпус двигуна
- F Ручка вмикання
- G Кнопка автоматичної роботи для перемелювання
- H Кнопка автоматичної роботи для подрібнення льоду
- I Кнопка автоматичної роботи в імпульсному режимі (PULSE)
- L З'єднувальна деталь передачі руху
- M Штовхач для продуктів
- N Контейнер (місткістю 400 мл)
- O Кришка для пиття
- P Блок ножів для контейнера

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ

Цей пристрій устаткований подвійним захистом безпеки: на корпусі двигуна (E) і на кришці (B). Корпус двигуна оснащений захисним механізмом, що блокує роботу в разі від'єднання чаші для смузі (чаші блендера) (C); захисний механізм на кришці блокує запуск або зупиняє двигун, якщо кришка зафіксована на чаші неналежним чином. На кришці передбачено затискач, що вставляється у ручку, яка у свою чергу з'єднується із корпусом двигуна, а в разі відсутності передбачуваного контакту блокує вмикання пристрою.

- Переконалися в тому, що пристрій від'єднано від мережі електричного струму, а також що ручка для регулювання робочого режиму (F) виставлена у положення "0".
- Установити чашу для смузі (чашу блендера) (C) на корпус двигуна (E), постійно утримуючи ручку в положенні, як показано на мал. 2, та суміщаючи стрілку на боці чаші зі стрілкою на корпусі двигуна.
- Нарізати фрукти та овочі на дрібні шматочки та помістити їх у чашу для смузі (чашу блендера) (C), додати води або молока в об'ємі, що не перевищує 2,0 літри (мінімальний рівень наповнення – 400 мл). Для рідин максимальний рівень становить 1200 мл.
- Установити кришку (B) на чашу для смузі (чашу блендера) (C) так, щоб гачок кришки увійшов у паз на ручці чаші, і злегка натиснути на неї, доки вона не зафіксується (мал. 3).
- Закрити верхній отвір у кришці (B) за допомогою відповідного ковпачка (A), який слід повернути за годинниковою стрілкою (Мал. 4). Перевірити, щоб кришку (B) та ковпачок (A) було встановлено вірно, інакше під час роботи продукти можуть витікати із посудини.
- Вставити вилку проводу живлення в розетку електричного струму. Червоний світлоіндикатор під кнопкою "Pulse"/»Імпульси» (I) почне блимати, що свідчить про готовність пристрою до роботи.
- Увімкнути прилад, повернувши ручку ввімкнення (F) за годинниковою стрілкою до першого або другого клацання (низька швидкість), щоб активувати ножі. Залежно від потреб, швидкість можна збільшити, повернувши ручку (F) далі.
Якщо прилад не вмикається, перевірити, чи правильно встановлені чаша для смузі (чаша блендера) та кришка. Прилад оснащено подвійним захисним механізмом, який запобігає роботі, якщо чаша для смузі (чаша блендера) відсутня або неправильно встановлена, а також перешкоджає обертанню ножів, якщо кришка нещільно закрита.
- Щоб припинити роботу, повернути ручку регулювання (F) в положення «0».
- Для роботи в автоматичному режимі повернути ручку регулювання (F) за годинниковою стрілкою на "M"; 3 кнопки автоматичного режиму роботи (G-H-I) засвітяться синім кольором. Натиснути бажану кнопку із трьох в залежності від потреби. Якщо не натиснути бажану кнопку протягом наступних 30 секунд, пристрій знову перейде у режим очікування; світлоіндикатор "Pulse"/»Імпульси» (I) знову блиматиме червоним, і слід буде повернути ручку регулювання у положення "0", щоб вибрати програму.

Кнопка автоматичної роботи для перемелювання (G):

у цьому режимі пристрій починає автоматичне перемелювання; швидкість збільшується до максимальної, вмикаючись та зупиняючись на 1 хвилину, потім вмикається. МОЖНА припинити роботу у будь-яку мить, натиснувши для цього кнопку знову.

Кнопка автоматичної роботи для подрібнення льоду (H):

у цьому режимі пристрій починає автоматичну роботу, вмикаючись та зупиняючись кілька разів, до повного подрібнення льоду. При повторному натисканні на кнопку пристрій припиняє роботу.

Кнопка роботи в імпульсному режимі (I):

натискати і відпускати кнопку для припинення роботи. Оптимальним є використання на протязі короткого проміжку часу (2/3 сек.).

- Під час роботи можна додавати продукти до посудини, для цього слід спочатку вимкнути пристрій, а потім зняти ковпачок (А). Підштовхувати продукти за допомогою інструмента-штовхача (М) (Мал. 5).
- Може виникнути необхідність у неодноразовому вимиканні пристрою, щоб видалити залишки продуктів зі стінок посудини. Якщо виникає така необхідність, слід спершу вимкнути пристрій та від'єднати провід живлення від мережі електричного струму.
- Зняти ковпачок та кришку, за допомогою відповідної лопатки видалити залишки продуктів із посудини.

УВАГА:

Підготувати посудину пристрою із продуктами для змішування, встановити її на корпус двигуна перед тим, як вставляти вилку в розетку електричного струму.

Не слід знімати кришку (В) під час використання або коли чаша для смузі (чаша блендера) розміщена на корпусі двигуна: захисний механізм блокує кришку на чаші. Перш ніж відкривати кришку, зняти чашу з корпусу двигуна, щоб уникнути пошкодження захисного механізму.

Не слід наливати в блендер гарячі рідини. Рідини повинні остигнути до температури нижче 50°C і не повинні перевищувати рівень 800 мл у чаші для смузі (чаші блендера).

Тримати штовхач подалі від ножів, щоб не пошкодити їх.

ВИКОРИСТАННЯ МАЛОГО КОНТЕЙНЕРА

- Установити контейнер (N) на горизонтальну поверхню отвором догори та налити потрібну рідину; потім додати інші інгредієнти, нарізані на дрібні шматочки, не перевищуючи максимальний рівень, зазначений на самому контейнері (загалом 400 мл).

Примітка. Для отримання найкращих результатів помістити улюблені інгредієнти в чашу в такому порядку: рідини, свіжі інгредієнти, заморожені фрукти, йогурт та морозиво.

- Установити блок ножів (P) на отвір контейнера (N) та повертати його за годинниковою стрілкою до блокування (мал. 6).
- Перевернути контейнер (N) догори дном та помістити його на корпус двигуна (E); повертати контейнер за годинниковою стрілкою до повної фіксації кріплення на основі (мал. 7).
- Вставити вилку в розетку електроживлення та увімкнути прилад за допомогою кнопки керування, як описано вище.
- Після завершення використання приладу від'єднати його від розетки електроживлення, зачекати, поки ножі перестануть обертатися, та зняти контейнер (N) з корпусу двигуна (E).
- Знову перевернути контейнер (N) догори дном і поставити його на горизонтальну поверхню. Щоб відкрити контейнер, відкрутити блок ножів (P).
- Закрити контейнер кришкою з носиком (O), для споживання напою поза домом протягом дня (мал. 8) або зберігання в холодильнику. Ємність контейнера — до 500 мл.

ДЕМОНТУВАННЯ БЛЕНДЕРА

- Від'єднати прилад від розетки електроживлення та зачекати, поки ножі повністю зупиняться, перш ніж знімати чашу для смузі (чашу блендера) (С) з основи.
- Щоб відкрити кришку (В), спочатку слід зняти чашу для смузі (чашу блендера) (С) з корпусу двигуна, щоб запобіжник розблокувався, і кришку можна було легко відкрити, не ризикуючи пошкодити механізм блокування.
- Вилити готову суміш у склянку.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Категорично забороняється розбирати пристрій або намагатися якимось чином змонтувати його. Тримати пристрій у чистоті та порядку; це забезпечить оптимальну якість приготовлених за його допомогою страв та сприятиме довгому термінові його служби.

- Чашу для смузі (чашу блендера) (С), контейнер (N), кришки (В, О) та ковпачок (А) також можна мити в посудомийній машині на верхній полиці.
- Протирати корпус двигуна зволоженою кухонною серветкою. Забороняється використовувати потенційно абразивні речовини.
- Під час очищення ножів слід бути особливо обережними.

УВАГА:

Забороняється занурювати у воду та інші рідини корпус пристрою, вилку або провід електричного живлення, а також користуватися вологою тканиною для догляду за пристроєм.

Перед тим, як встановити або зняти якісь складові частини з пристрою з метою догляду за ним, слід спочатку вийняти вилку з розетки електричного живлення, навіть якщо пристрій не працює.

Під час догляду за лезом слід бути особливо обережними, бо лезо дуже гостре.

УВАГА:

У комплект входять 2 з'єднувальних деталі для передачі руху (L). Це запасні частини для заміни тієї, що вже встановлено у пристрої в корпусі двигуна (Е), на випадок її пошкодження.

Щоб замінити деталь:

- Зняти чашу для смузі (чашу блендера) (С) з корпусу двигуна (Е);
- за допомогою пінцета вийняти встановлену у корпусі деталь (мал. 10);
- вставити нову з'єднувальну деталь (мал. 11);
- пересвідчитися у тому що новий перехідник встановлено на тому самому рівні, що й опору для нього (мал. 12).

WAŻNE UWAGI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

1. Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
2. Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
3. Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
4. Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
5. Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
6. Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
7. Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Przechowywać urządzenie i jego przewód z dala od zasięgu dzieci.
8. Niniejsze urządzenie może być używane przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumieniu wiążącym się z tym zagrożeń.
9. Zabrania się wykorzystywania urządzenia do zabawy przez dzieci.
10. Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
11. Należy odłączyć zawsze urządzenie od sieci elektrycznej, jeżeli pozostaje bez opieki lub przed czynnościami montażu lub czyszczenia.
12. Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłonie są suche.
13. Nie dotykać nigdy części ruchomych.
14. Nie wkładać nigdy rąk do pojemnika do smoothie (mikser), gdy urządzenie połączone jest do sieci elektrycznej (Rys. 9). Posługiwać się zawsze odpowiednim popychaczem.
15. Noże są dobrze naostrzone, należy z największą ostrożnością wykonywać ich czyszczenie.
16. Nie powodować funkcjonowania urządzenia na sucho.

17. Nie używać urządzenia, gdy ostrze jest uszkodzone.
18. Przygotować pojemnik do smoothie (mikser) ze składnikami do miksowania i zamontować go do korpusu silnika przed połączeniem wtyczki z gniazdkiem elektrycznym.
19. Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł funkcjonować tylko wtedy, kiedy pojemnik do smoothie (mikser) zostanie zamontowany prawidłowo. Gdyby to nie miało miejsca, należy dostarczyć produkt do autoryzowanego centrum obsługi.
20. Nie przenosić miksera przy pomocy zamontowanego pojemnika do smoothie (mikser).
21. Przed zdjęciem pokrywki, wyłączyć urządzenie, odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka zasilania i poczekać aż nóż całkowicie się zatrzyma.
22. Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków i uszkodzeń urządzenia należy trzymać zawsze ręce i narzędzia kuchenne daleko od noży i od części wirujących.
23. Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za kabel.
24. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub jego serwis obsługi technicznej albo przez osobę z podobnymi kwalifikacjami, kwalifikacjami taki sposób, aby zapobiec każdemu rodzajowi ryzyka; wszelkie naprawy, włącznie z wymianą przewodu, muszą być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowane Centrum Obsługi Ariete lub przez personel techniczny firmy Ariete, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju ryzyka.
25. W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych, powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla operatora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.
26. W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.
27. Urządzenie przeznaczone jest **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO** i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.
28. Urządzenie spełnia wymogi Rozporządzenia WE nr 1935/2004 dotyczącego materiałów wchodzących w kontakt z produktami żywnościowymi.
29. Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.
30. W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwie-

nie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.

31. Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.



32.  W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2009/96/WE prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną z produktem.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

Zużycie energetyczne w trybie off: 0,4 W

OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

- A Korek
- B Pokrywa
- C Miarka do smoothie (mikser)
- D Ostrza
- E Korpus silnika
- F Pokrętko włączające
- G Przycisk trybu automatycznego do mieszania
- H Przycisk trybu automatycznego do rozdrabniania lodu
- I Przycisk trybu automatycznego na impulsy (PULSE)
- L Złącze napędowe
- M Popychacz
- N Pojemnik (pojemność 400 ml)
- O Pokrywa do picia
- P Ostrza do pojemnika

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Niniejsze urządzenie jest wyposażone w podwójne zabezpieczenie, na korpusie silnika (E) i na pokrywie (B). Bezpieczeństwo korpusu silnika umożliwia przerwanie pracy przy podnoszeniu pojemnika do smoothie (mikser) (C); bezpieczeństwo na pokrywie przerywa lub uniemożliwia pracę, gdy pokrywa nie jest prawidłowo umieszczona na pojemniku.

Pokrywa jest wyposażona w hak, który pasuje do uchwytu i który po podłączeniu do korpusu silnika, uniemożliwia pracę bez specjalnego kontaktu.

- Upewnić się czy urządzenie jest odłączone od gniazdka zasilania i czy pokrętko włączające (F) znajduje się w pozycji "0".
- Umieścić pojemnik do smoothie (mikser) (C) na korpusie silnika (E), z rączką w pozycji wskazanej na rys. 2, dopasowując strzałkę z boku pojemnika do strzałki na korpusie silnika.
- Pociąć owoce i warzywa na małe kawałki i wprowadzić do pojemnika do smoothie (mikser) (C) dodając wody lub mleka, nie przekraczając maksymalnego poziomu 2,00 litrów (minimalne napełnienie wynosi 400 ml). W przypadku płynów maksymalny poziom wynosi 1200 ml.
- Nałożyć pokrywę (B) na pojemnik do smoothie (mikser) (C) tak, aby hak pokrywy pasował do uchwytu pojemnika i lekko nacisnąć w dół, aż zostanie on zablokowany na miejscu (Rys. 3).

- Zamknąć otwór górny pokrywy (B) wkładając odpowiedni korek (A) obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (Rys. 4). Należy zwrócić uwagę na prawidłowe założenie pokrywy (B) i korka (A), aby uniknąć wycieków żywności podczas przetwarzania.
- Włączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka zasilania. Czerwona lampka pod przyciskiem „Pulse” (I) zacznie migać, sygnalizując gotowość urządzenia.
- Uruchomić urządzenie przekręcając pokrętkę włączającą (F) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do pierwszego (niska prędkość) lub drugiego zaskoczenia włączającego noże. W zależności od potrzeb można zwiększyć prędkość, obracając pokrętkę (F) ponownie. W przypadku, gdyby urządzenie nie działało, należy sprawdzić, czy pojemnik do smoothie (mikser) i pokrywa zostały umieszczone prawidłowo. Urządzenie jest wyposażone w podwójne urządzenie zabezpieczające, które uniemożliwia działanie w przypadku braku pojemnika do smoothie (mikser) lub nieprawidłowego montażu oraz zapobiega obracaniu się łopatek w przypadku nieprawidłowego zamknięcia pokrywy.
- Aby przerwać funkcjonowanie należy przekręcić pokrętkę włączającą (F) do pozycji „0”.
- Aby korzystać z trybu pracy automatycznej, przekręcić pokrętkę (F) zgodnie z ruchem wskazówek zegara na „M”; 3 przyciski trybu pracy automatycznej (G-H-I) zaświecą się na niebiesko. W zależności od potrzeb, należy nacisnąć żądany przycisk. Po 30 sekundach bezczynności wybór zostanie zresetowany; kontrolka „Pulse” (I) ponownie zacznie migać na czerwono, pozostałe dwie zgasną i trzeba będzie ustawić pokrętkę w pozycji „0”, aby dokonać wyboru programu.

Przycisk trybu automatycznego do mieszania (G):

w tym trybie urządzenie zacznie automatycznie mieszać: prędkość będzie wzrastać do maksimum, rozpoczynając i zatrzymując się na 1 minutę, po czym zatrzyma się. W każdej chwili MOŻNA przerwać pracę, ponownie naciskając przycisk .

Przycisk trybu automatycznego do rozdrabniania lodu (H):

w tym trybie urządzenie będzie pracować automatycznie, uruchamiając i zatrzymując się kilkakrotnie, aż do całkowitego rozdrobnienia lodu. Ponowne naciśnięcie przycisku przerywa pracę.

Przycisk trybu na impulsy (I):

nacisnąć i zwolnić przycisk , aby zatrzymać tryb pracy. Najlepsze wykorzystanie urządzenia nastąpi poprzez naciśnięcie na przycisk przez bardzo krótki czas (2/3 sekundy).

Podczas użytkowania, można dodać składniki spożywcze do pojemnika podnosząc korek (A), po wyłączeniu urządzenia. Przycisnąć składniki spożywcze za pomocą popychacza (M) (rys. 5).

- Konieczne może być kilkakrotne wyłączenie urządzenia w celu usunięcia resztek jedzenia ze ścianek pojemnika. Jeżeli to miałyby nastąpić, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
- Zdjąć korek, pokrywę i przy pomocy odpowiedniej łopatki usunąć ewentualne resztki z wnętrza pojemnika.

UWAGA:

Przygotować pojemnik ze składnikami do miksowania i zamontować go do korpusu silnika przed połączeniem wtyczki z gniazdkiem zasilania.

Nigdy nie zdejmować pokrywy (B) podczas pracy lub gdy pojemnik do smoothie (mikser) jest umieszczony na korpusie silnika: system blokady bezpieczeństwa blokuje pokrywę na pojemniku. Przed podniesieniem pokrywy należy zdjąć osłonę z korpusu silnika, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu zabezpieczającego.

Nigdy nie wlewać do miksera płynów gorących. Płynы muszą mieścić się w temperaturze 50°C i nie mogą przekraczać poziomu 800 ml w pojemniku do smoothie (mikser).

Przechowywać popychacz z dala od ostrzy, aby nie uszkodzić ich.

UŻYCIЕ MAŁEGO POJEMNIKA

- Ustawić pojemnik (N) na poziomej powierzchni z otworem skierowanym ku górze i umieścić w nim pożądane składniki, pokroić je ewentualnie na małe kawałki, nie przekraczając maksymalnego poziomu zaznaczonego na pojemniku (razem 400 ml).

uwaga: Aby uzyskać lepsze efekty, w pojemniku należy umieszczać ulubione składniki w następującej kolejności: płyny, świeże składniki, mrożone owoce, jogurt i lody.

- Umieścić zespół ostrzy (P) na otworze pojemnika (N) i przekręcić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania (Rys. 6).
- Odwrócić pojemnik (N) i umieścić go na korpusie silnika (E); obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby część sprzęgająca zatrzasnęła się dokładnie w punkcie na podstawie (Rys. 7).
- Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego i uruchomić urządzenie za pomocą przycisków opisanych powyżej.
- Po zakończeniu użytkowania, wyłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, odczekać do zatrzymania się ostrzy i wyjąć pojemnik (N) z korpusu silnika (E).
- Odwrócić pojemnik (N) i ponownie ustawić go na poziomej powierzchni. Aby otworzyć pojemnik, należy odkręcić zespół ostrzy (P).
- Zamontować na pojemniku pokrywę z wylewką (O), aby mieć go przy sobie przez cały dzień (Rys. 8) lub przechowywać w lodówce. Pojemnik można napelnić do 500 ml.

DEMONTAŻ MIKSERA

- Wysunąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zaczekać aż nóż całkowicie się zatrzyma przed usunięciem pojemnika (C) z podstawy.
- Aby zdjąć pokrywę (B), usunąć pojemnik do smoothie (mikser) (C) z korpusu silnika, aby odblokować zabezpieczenie i zdjąć pokrywę bez ryzyka uszkodzenia blokady.
- Wlać koktajl do szklanki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie demontować urządzenia lub wykonywać prób ingerencji w jego wnętrzu. Przechowywać urządzenie czyste i uporządkowane, zagwarantuje to optymalną jakość przygotowanych potraw i dłuższy czas użytkowania samej maszyny.

- Pojemnik do smoothie (mikser) (C), pojemnik (N), pokrywy (B-O), korek (A) mogą być myte również w zmywarce mechanicznej, w górnym pomieszczeniu.
- Do oczyszczenia podstawy silnika należy używać lekko wilgotnej szmatki. Nie używać wyrobów potencjalnie ściernych.
- Czyścić uważnie nóż.

UWAGA:

Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.

Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę gniazdka zasilania.

Zwrócić szczególną uwagę na czystość ostrza, ponieważ jest bardzo ostre.

UWAGA:

W opakowaniu znajdują się 2 złącza transmisyjne (L). Są to części zamienne, które należy wymienić, jeśli te znajdujące się już w produkcie, na korpusie silnika (E), są uszkodzone.

Aby wymienić część:

- wyjąć pojemnik do smoothie (mikser) (C) z korpusu silnika (E);
- za pomocą szczypiec, usunąć oryginalne złącze (rys. 10);
- włożyć nowe złącze (rys. 11);
- upewnić się, że nowy adapter znajduje się na tej samej wysokości co wspornik złącza (rys. 12).

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام

يجب التقيد ببعض الإحتياطات اثناء إستعمال المواد الكهربائية و منها ما يلي:

1. تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.
2. تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.
3. لا تضعوا الجهاز فوق او بالقرب من مصادر الحرارة.
4. قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة اثناء الاستعمال.
5. لا تتركوا الجهاز عرضة للعوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ،).
6. تجنبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.
7. يجب على الأطفال عدم استخدام هذا الجهاز. حافظ على الجهاز والسلك الكهربائي الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.
8. يُمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة؛ أو من قبل أشخاص تفتقد الخبرة والمعرفة بالجهاز وذلك إذا تم منحهم تعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وإحاطتهم علماً بجميع المخاطر التي قد يتسبب بها الجهاز.
9. لا يجب على الأطفال اللهو بالجهاز.
10. لا تغمر أبداً جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.
11. أفصل دائماً الجهاز عن التيار الكهربائي إذا تم تركه دون مراقبة وقبل تثبيته أو تفكيكه أو تنظيفه.
12. تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقبل لمس القابس والتوصيل الكهربائي.
13. لا تلمس أبداً الأجزاء المتحركة .
14. لا تدخل يديك مطلقاً داخل كوب السموزي (الخلاط) عندما يكون الجهاز موصولاً بالشبكة الكهربائية (الشكل 9). استخدم دائماً أداة دفع الطعام.
15. الشفرات حادة جداً لذا يجب توخي الحذر أثناء تنظيفهم.
16. لا تقم بتشغيل الجهاز على الفارغ.
17. لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشفرة تالفة.
18. قم بإعداد كوب السموزي (الخلاط) بالمكونات المراد خلطها وتركيبه على جسم المحرك قبل توصيل القابس بمأخذ التيار.
19. تم تصميم المنتج بحيث يعمل فقط إذا تم تركيب كوب السموزي (الخلاط) بشكل صحيح. في حال عدم تحقق ذلك، يُرجى إرسال المنتج إلى مركز خدمة معتمد.
20. لا تقم بنقل الخلاط باستخدام مقبض كوب السموزي (الخلاط).
21. تم تصنيع الجهاز للاستخدام المنزلي فقط و لا يجب استخدامه في أغراض تجارية أو

- صناعية.
22. لتجنب الحوادث و الأضرار بالجهاز حافظ دائماً على أيديك و أدوات المطبخ بعيداً عن الأجزاء المتحركة.
23. لنزع الفيشة من عن المقبس قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم أبداً سحبها من عن بعد.
24. إذا تضرر سلك التغذية الكهربائية فيجب استبداله لدى الشركة المُصنعة أو لدى مركز الخدمة الفنية أو من قبل شخص مؤهل مماثل من أجل تجنب المخاطر. يجب أن تتم جميع التصليحات متضمنة استبدال سلك التغذية الكهربائية لدى مركز خدمة أريتي "Ariete" أو لدى الفنيين المفوضين من أريتي "Ariete" وذلك لتجنب أي مخاطر.
25. في حالة استخدام مطولات كهربائية، يجب أن تكون ملائمة لقدرة الجهاز، حتى تتجنب أي أخطار قد تحدث للعامل وحتى تضمن سلامة المكان الذي يعمل به الجهاز. إن المطولات الكهربائية غير الملائمة قد تتسبب في أعطال أثناء تشغيل الجهاز.
26. حتى لا تعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.
27. تم تصنيع الجهاز لإستعمال منزلي فقط و لذا يجب عدم إستعماله في إطار صناعي أو تجاري.
28. يتوافق هذا الجهاز مع قاعدة الاتحاد الأوروبي 1935 / 2004 المتعلقة بالمواد والأغراض التي تلامس المنتجات الغذائية.
29. أي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها ان تشكل خطر على المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.
30. في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح أولاً بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانياً ننصح بفك الأجزاء التي لها ان تشكل خطر على الاطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز او احدى مكوناته للعب و اللهو.
31. من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الاطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.
32.  للتخلص من المنتج بشكل صحيح بموجب التوجيه الأوروبي 19 / 2012 / CE، يُرجى قراءة النشرة الخاصة المرفقة بالمنتج.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل: ٠,٤ واط

وصف الجهاز (شكل 1)

A	السدادة
B	الغطاء
C	كوب مُدرَج للسموذي (الخلاط)
D	الشفرة
E	جسم المحرك
F	مقبض التشغيل
G	زر التشغيل التلقائي للخلط
H	زر التشغيل التلقائي لسحق الثلج
I	زر التشغيل التلقائي بالنبض (نبضة)
L	مفصل الانتقال
M	وحدة ضغط الطعام
N	وعاء (سعة 400 مل)
O	غطاء للشرب
P	شفرات الوعاء

تعليمات الاستخدام

تم تزويد هذا الجهاز بنظام أمان مزدوج، على جسم المحرك (E) وعلى الغطاء (B).
يُتيح نظام الأمان في جسم المحرك إيقاف التشغيل عند رفع كوب السموذي (الخلاط) (C)؛ كما أن نظام الأمان في الغطاء يوقف أو يمنع التشغيل عندما لا يكون الغطاء مثبتاً بشكل صحيح على الكوب.
الغطاء مزود بخطاف يدخل في المقبض، المتصل بجسم المحرك، ويمنع تشغيله في حالة عدم وجود اتصال محدد.

- تأكد من عدم اتصال الجهاز بالمقبس الكهربائي وأن مقبض التشغيل (F) على وضع "0".
- ضع كوب السموذي (الخلاط) (C) على جسم المحرك (E)، دائماً مع المقبض في الوضع الموضح في الشكل 2، مع محاذاة السهم الموجود على جانب الكوب مع السهم الموجود على جسم المحرك.
- قم بتقطيع الفاكهة والخضروات إلى قطع صغيرة وضعها في كوب السموذي (الخلاط) (C) مع إضافة الماء أو الحليب بكمية لا تتجاوز الحد الأقصى 2,0 لتر (الحد الأدنى للملء 400 مل). بالنسبة للسوائل، الحد الأقصى هو 1200 مل.
- ضع الغطاء (B) على كوب السموذي (الخلاط) (C) بحيث يدخل مشبك الغطاء في مقبض الكوب، واضغط عليه برفق إلى الأسفل حتى يثبت في مكانه (الشكل 3).
- أغلق الفتحة العليا للغطاء (B) من خلال إدخال السدادة (A) المخصصة لذلك ولفها في اتجاه عقارب الساعة (شكل 4) تأكد من إدخال الغطاء (B) والسدادة (A) بشكل صحيح لمنع تسرب الطعام أثناء التشغيل.
- قم بإدخال قايِس كابل الكهرباء في مقيس التيار الكهربائي. سيبدأ الضوء الأحمر أسفل زر "النّْبض" (I) في الوميض للإشارة إلى أن الجهاز جاهز.
- قم بتشغيل الجهاز عن طريق تدوير مقبض التشغيل (F) في اتجاه عقارب الساعة حتى النقرة الأولى أو

الثانية (سرعة منخفضة) لتشغيل الشفرات. حسب الحاجة، يمكن زيادة السرعة بمواصلة تدوير المقبض (F). في حال لم يبدأ الجهاز بالعمل، تأكد من أن كوب السموزي (الخلاط) والغطاء مثبتان بشكل صحيح. الجهاز مزود بنظام أمان مزدوج يمنع التشغيل إذا لم يكن كوب السموزي (الخلاط) موجوداً أو كان مركباً بشكل غير صحيح، كما يمنع دوران الشفرات إذا لم يكن الغطاء مغلقاً بإحكام.

- لإيقاف التشغيل قم بلف مقبض التشغيل (F) على وضع "0".
- لاستخدام التشغيل التلقائي، أدر مقبض التشغيل (F) في اتجاه عقارب الساعة إلى وضع "M"؛ سوف تضيء مفاتيح التشغيل التلقائي الثلاثة (G-H-I) باللون الأزرق. اضغط على المفتاح المطلوب، حسبما تريد. بعد 30 ثانية من عدم التشغيل، سيتم إعادة تعيين الاختيار؛ سيومض ضوء "النبض" (I) باللون الأحمر مرة أخرى، وسوف ينطفئ الأخران وسيتوجب ضبط المقبض على الوضع "0" حتى تتمكن من اختيار البرنامج.

زر التشغيل التلقائي للخلط (G):

سيبدأ الجهاز في هذا الوضع في الخلط تلقائياً: ستزداد السرعة إلى الحد الأقصى، فسيبدأ ويتوقف لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك سيتوقف. يمكنك إيقاف العملية في أي وقت عن طريق الضغط على الزر مرة أخرى.

زر التشغيل التلقائي لسحق الثلج (H):

سيعمل الجهاز تلقائياً في هذا الوضع، فسيبدأ ويتوقف عدة مرات حتى يتم سحق الثلج تماماً. بالضغط مرة أخرى على الزر سيتوقف التشغيل.

زر التشغيل بالنبض (I):

اضغط وحرر الزر لإيقاف التشغيل. يتم الاستخدام الأمثل من خلال الضغط لوقت قصير للغاية (2/3 ثواني).

- أثناء الاستخدام، من الممكن إضافة مكونات داخل الوعاء من خلال رفع السدادة (A)، بعد إيقاف تشغيل الجهاز. ادفع الأطعمة التي تم إدخالها باستخدام وحدة ضغط الطعام (M) (الشكل 5).
- قد يكون من الضروري إيقاف تشغيل الجهاز عدة مرات بهدف إزالة بقايا الطعام من جدران الوعاء. في هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصل كابل الكهرباء. أزل السدادة والغطاء وعن طريق استخدام مبسط مناسب، أزل أية بقايا ممكنة من داخل الوعاء.

تنبيه:

قم بتجهيز الوعاء بالعناصر المراد خلطها وقم بتركيبه على جسم المحرك قبل توصيل القابس بمقبس التيار الكهربائي.

لا تقم مطلقاً بإزالة الغطاء (B) أثناء الاستخدام أو أثناء وجود كوب السموزي (الخلاط) على جسم المحرك: يوجد نظام قفل أمان يثبت الغطاء على الكوب. قم بإزالة الكوب من جسم المحرك قبل رفع الغطاء لتجنب إتلاف نظام قفل الأمان.

لا تضع مطلقاً سوانل ساخنة في الخلط. يجب ألا تتجاوز درجة حرارة السوانل 50 درجة مئوية، وألا يتجاوز مستواها 800 مل في كوب السمودي (الخلط).

احتفظ بوحدة ضغط الطعام بعيداً عن شفرات التقطيع حتى لا تتلف.

استخدام وعاء صغير

- ضع الوعاء (N) على سطح أفقي مع توجيه الفتحة إلى الأعلى، واسكب السائل المطلوب؛ ثم أضف المكونات المرغوبة بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة دون تجاوز الحد الأقصى المحدد على الوعاء نفسه (إجمالي 400 مل).

ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج، ضع المكونات في الوعاء بالترتيب التالي: السوانل، المكونات الطازجة، الفاكهة المجمدة، الزبادي، والآيس كريم.

- ضع مجموعة الشفرات (P) على فتحة الوعاء (N) وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يتم تثبيته (الشكل 6).

- أقلب الوعاء (N) وضعه فوق جسم المحرك (E)؛ ثم قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تتداخل نقطة التثبيت مع الموضع الصحيح في القاعدة (الشكل 7).

- أدخل القابس في المأخذ الكهربائي وابدأ تشغيل الجهاز باستخدام أزرار التشغيل كما هو موضح سابقاً.

- بعد الانتهاء من الاستخدام، افصل القابس من مأخذ التيار، وانتظر إلى أن تتوقف الشفرات تماماً، ثم أزل الوعاء (N) من جسم المحرك (E).

- أقلب الوعاء (N) مرة أخرى وضعه على سطح أفقي. لفتح الوعاء، قم بفك مجموعة الشفرات (P).

- قم بتركيب غطاء الشرب (O) على الوعاء لحمله معك خلال اليوم (الشكل 8)، أو لحفظه في الثلاجة. يمكن ملء الوعاء حتى 500 مل.

فك الخلط

- افصل القابس من مأخذ التيار وانتظر إلى أن تتوقف الشفرات تماماً قبل إزالة كوب السمودي (الخلط) (C) من القاعدة.

- لإزالة الغطاء (B)، قم بإخراج كوب السمودي (الخلط) (C) من جسم المحرك بحيث يتحرر نظام الأمان ويمكن إزالة الغطاء بسهولة دون خطر إتلاف آلية الإغلاق.

- اسكب العصير في كوب.

التنظيف والصيانة

- ممنوع فك الجهاز أو محاولة تعديله داخلياً بأية طريقة. الحفاظ على الجهاز نظيفاً وفي حالة جيدة يضمن لكم الحصول على نتائج ممتازة ويطيل عمر الجهاز نفسه لأقصى درجة.
- يمكن غسل كوب السمودي (الخلاط) (C)، والوعاء (N)، والأغطية (B-O)، والسداة (A) أيضاً في غسالة الصحون، على الرف العلوي.
- لتنظيف قاعدة الموتور يمكن استخدام قطعة قماش مبللة بصورة خفيفة. لا تستخدم منتجات كاشطة بشكل قوي.
- نظف الشفرة بحرص شديد.
- تنبيه:
- لا تغمر أبداً جسم المنتج والقابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى، استخدم قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.
- حتى أثناء عدم تشغيل الجهاز لا بد من فصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو فك الأجزاء وقبل البدء في أي عمليات تنظيف.
- توخي أقصى الحذر عند تنظيف الشفرة حيث أنها حادة للغاية.

يرجى ملاحظة:

- يوجد في العبوة عدد 2 وصلة انتقال (L). هذه قطع غيار للاستبدال في حالة تلف القطع الموجودة بالفعل في المنتج، على جسم المحرك (E).
- لتغيير الوصلة:
- قم بإزالة كوب السمودي (الخلاط) (C) من جسم المحرك (E).
- باستخدام كماشة، قم بإزالة الوصلة الأصلية (الشكل 10)؛
- أدخل الوصلة الجديدة (شكل 11)؛
- تأكد من وضع المحول الجديد بنفس الارتفاع فيما يتعلق بدعم الوصلة (الشكل 12).



Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net